


GARMIN®

GARMIN DRIVE™

Navigace GPS

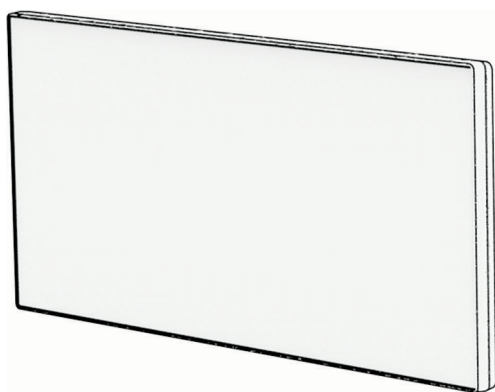

Návod
k
obsluze

Obsah

Začínáme.....	5	Tripadvisor®.....	16
Přehled zařízení.....	5	Navigace k bodům zájmu uvnitř	
Co je třeba vzít v úvahu při montáži.....	5	budovy.....	17
Upevnění a napájení zařízení Garmin		Vyhledání parkování v blízkosti	
Drive™ ve vozidle.....	6	aktuální polohy.....	17
Zapnutí nebo vypnutí zařízení.....	7	Vyhledání zdravotnických zařízení..	17
Přehled obrazovky s mapou.....	8	Nástroje pro hledání.....	17
Ikony stavové lišty.....	8	Hledání křižovatky.....	17
Příjem signálů GPS.....	8	Hledání polohy pomocí souřadnic...	17
Úprava hlasitosti.....	9	Zobrazení naposledy nalezených	
Používání mixéru zvuku.....	9	pozic.....	17
Zapnutí nebo vypnutí zvuků a zdrojů		Vymazání seznamu naposledy	
zvuku.....	9	nalezených poloh.....	17
Nastavení jasu obrazovky.....	9	Přidání zkratky.....	18
Změna klávesnice.....	9	Odebrání zkratky.....	18
Párování s telefonem.....	9	Ukládání poloh.....	18
		Uložení polohy.....	18
		Uložení aktuální polohy.....	18
		Úprava uložené polohy.....	18
		Seřazení uložených poloh.....	18
		Odstranění uložené polohy.....	18
Funkce aktivované hlasem.....	10	Jízda po trase.....	20
Tipy pro funkci Hlasový příkaz.....	10	Trasy.....	20
Aktivace navigace Garmin® aktivované		Zahájení trasy.....	20
hlasem.....	10	Zahájení trasy k bodu na mapě.....	20
Zahájení trasy.....	10	Cesta domů nebo do práce.....	20
Uskutečnění telefonního hovoru pomocí		Vaše trasa na mapě.....	20
hlasového příkazu.....	11	Aktivní navádění do jízdnic pruhů..	21
Změna nastavení zařízení hlasem.....	11	Sledování odboček a změn směru	
		jízdy.....	22
		Zobrazení celé trasy na mapě.....	22
		Příjezd do cíle.....	22
		Parkování v blízkosti cíle.....	22
		Změna aktivní trasy.....	22
		Přidání zastávky k trase.....	22
		Tvarování trasy.....	23
		Použití objíždky.....	23
		Změna režimu pro výpočet trasy.....	23
		Zastavení trasy.....	23
		Používání navržených tras.....	23
		Objíždka zpoždění, mýtného a	
		oblastí.....	23
		Objíždka zpoždění na trase.....	24
		Vyhnout se placeným silnicím.....	24
		Funkce vyhnutí se silnicím.....	24
		Objíždka nízkoemisních zón.....	24
Vyhledávání a ukládání poloh.....	13		
Hledání polohy prostřednictvím řádku			
pro vyhledávání.....	13		
Nalezení adresy.....	13		
Výsledky hledání polohy.....	13		
Změna oblasti vyhledávání.....	14		
Body zájmu.....	15		
Hledání polohy podle kategorie.....	15		
Hledání národních parků.....	15		
Hledání čerpacích stanic a cen.....	16		
Vyhledání nabíjecích stanic pro			
elektromobily.....	16		

Vlastní objížděky.....	24	Zobrazení počasí poblíž jiného města.....	33
Používání mapy.....	26	Zobrazení meteorologického radaru.....	34
Po cestě.....	26	Zobrazení předpovědi větru.....	34
Zobrazení nadcházejících poloh.....	26	Kontrola stavu vozovky.....	34
Přizpůsobení kategorií Po cestě.....	26	Zobrazení upozornění na nepříznivé počasí.....	34
Města před vámi.....	26	Plánovač tras.....	34
Zobrazení blížících se měst a služeb u dálnice.....	26	Plánování trasy.....	34
Informace o cestě.....	27	Navigace k uložené trase.....	35
Zobrazení dat cesty na mapě.....	27	Úprava a uložení aktivní trasy.....	35
Zobrazení historie cestování na mapě.....	27	Ovládání hudby.....	35
Vynulování informací o trase.....	27	Bezdrátové kamery.....	35
Přizpůsobení mapy.....	27	Párování zařízení s bezdrátovou kamerou.....	35
Přizpůsobení vrstev mapy.....	27	Zobrazení videa z bezdrátové kamery.....	35
Změna datového pole mapy.....	27	Aplikace Garmin PowerSwitch™.....	36
Změna perspektivy mapy.....	27	Aktivace vypínače.....	37
Změna oblasti mapy.....	28	Vypnutí všech spínačů.....	37
Opětovná instalace map.....	28	Přizpůsobení tlačítka.....	37
Služby Live, dopravní informace a propojení s telefonem.....	29	Přiřazení spínače ovládacímu vstupu.....	37
Zobrazení nebo skrytí oznámení aplikace.....	29	Přidání vlastního rozložení.....	37
Chytrá oznámení.....	29	Postupy.....	38
Příjem a zobrazení oznámení.....	29	Zobrazení předchozích tras a cílů.....	39
Volání pomocí sady handsfree.....	29	Nastavení.....	40
Uskutečnění hovoru.....	29	Nastavení telefonu.....	40
Příjem hovoru.....	30	Nastavení funkce Wi-Fi®.....	40
Zobrazení historie hovorů.....	30	Nastavení mapy.....	40
Používání možností v průběhu hovoru.....	30	Nastavení navigace.....	40
Odesílání polohy z telefonu.....	30	Nastavení režimu trasování.....	40
Odpojení spárovaného telefonu.....	30	Vyhnout se použití dálniční známky.....	41
Odstranění spárovaného telefonu.....	30	Nastavení simulované polohy.....	41
Doprava.....	32	Nastavení podpory řízení.....	41
Příjem dopravních informací pomocí telefonu.....	32	Nastavení varovných bodů.....	41
Zobrazení dopravy na mapě.....	32	Nastavení kamery.....	41
Používání aplikací.....	33	Nastavení displeje.....	41
Připnutí aplikací na postranní panel....	33	Nastavení systému.....	42
Odebrání nebo nahrazení připnutých aplikací.....	33	Změna jazyka.....	42
Zobrazení předpovědi počasí.....	33	Nastavení formátu souřadnic.....	42
		Nastavení času.....	42
		Nastavení zařízení a soukromí.....	42
		Zapnutí zámku obrazovky.....	43

Vynulování dat a nastavení.....	43	Dodatek.....	53
Truck and Camper Pack™	44	Vložení paměťové karty s mapami a daty.....	53
Odblokování Truck and Camper Pack™	44	Správa dat.....	53
Profily vozidla.....	44	Informace o paměťových kartách...	53
Přidání profilu vozidla.....	44	Připojení zařízení k počítači.....	53
Přepnutí profilu vozidla.....	44	Přenos dat z počítače.....	53
Úprava profilu vozidla.....	44	Odpojení kabelu USB.....	53
Nástroje pro vozidlo a řidiče.....	45	Zobrazení stavu signálu GPS.....	53
Plánování přestávek.....	45	Nákup doplňkových map.....	53
Zaznamenávání historie servisu....	45	Zakoupení příslušenství.....	54
dēzl™ DualView.....	46	Evropské emisní normy.....	54
Zobrazení oblíbených tras pro nákladní vozy na mapě.....	46		
Plánování příjezdu.....	46		
Satelitní snímky.....	46		
Stahování satelitních snímků.....	46		
Informace o zařízení.....	48		
Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech a údajích o kompatibilitě.....	48		
Technické údaje.....	48		
Nabíjení zařízení.....	48		
Údržba zařízení.....	49		
Centrum podpory Garmin®	49		
Aktualizace map a softwaru.....	49		
Připojení k síti Wi-Fi®	49		
Aktualizace map a softwaru prostřednictvím sítě Wi-Fi®	49		
Aktualizace map a softwaru pomocí služby Garmin Express™	50		
Péče o zařízení.....	51		
Čištění vnějšího krytu.....	51		
Čištění dotykové obrazovky.....	51		
Čištění portu USB.....	51		
Restartování zařízení.....	51		
Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného držáku.....	51		
Vyjmutí zařízení z kolébky.....	51		
Vyjmutí kolébky z přísavného držáku.....	52		
Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla.....	52		


Začínáme

⚠ VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

- Aktualizujte software a mapy zařízení (*Aktualizace map a softwaru*, strana 49).
- Namontujte zařízení do vozidla a připojte je ke zdroji napájení (*Co je třeba vzít v úvahu při montáži*, strana 5).
- Vyhledejte signály GPS (*Přijem signálů GPS*, strana 8).
- Upravte hlasitost (*Úprava hlasitosti*, strana 9) a jas displeje (*Nastavení jasu obrazovky*, strana 9).
- Navigujte do cíle (*Zahájení trasy*, strana 20).

Přehled zařízení

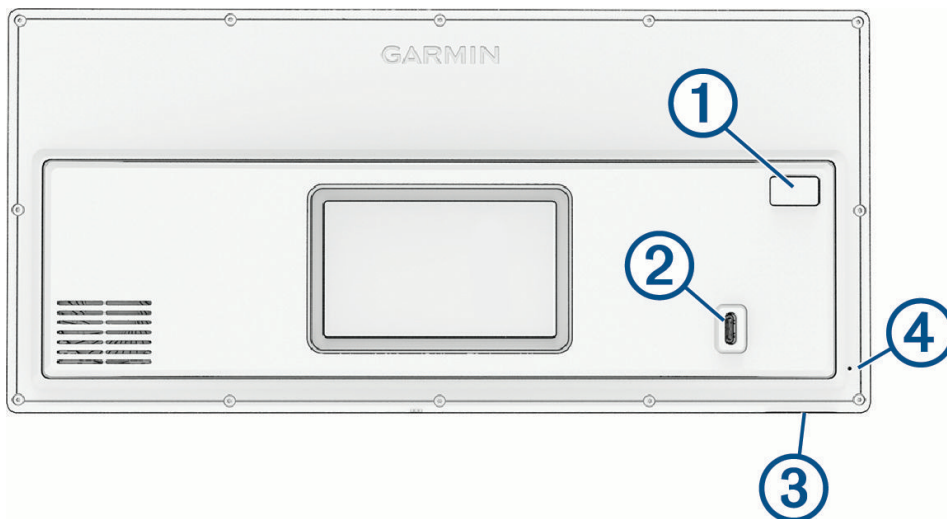

①	Zapínací tlačítko
②	Napájecí a datový port USB-C®
③	Slot pro mapovou a paměťovou kartu
④	Mikrofon pro hlasové příkazy nebo volání handsfree

Co je třeba vzít v úvahu při montáži

- Při instalaci zařízení dbejte na to, aby nebránilo řidiči ve výhledu na silnici.

⚠ VAROVÁNÍ

Je na vaší odpovědnosti zvolit takové místo instalace, které splní všechny platné zákony a předpisy, a nebude blokovat váš výhled na silnici během bezpečné obsluhy vozidla.

- Vyberte místo, které umožňuje bezpečné vedení napájecího kabelu.

⚠ VAROVÁNÍ

Při instalaci zařízení do vozidla instalujte zařízení a napájecí kabel bezpečně tak, aby nepřekážely ovládacím prvkům vozidla. Zásah do ovládacích prvků vozidla může vést ke kolizi, která může mít za následek zranění nebo smrt.

- Zvolte takové místo, aby zařízení jasně slyšelo váš hlas.
Zařízení by nemělo být umístěno příliš blízko reproduktoru nebo mřížky ventilace, neboť případný hluk může rušit vstup mikrofonů.
- Zvolte místo, které je snadno dosažitelné.
- Před instalací držáku důkladně očistěte čelní sklo.


Upevnění a napájení zařízení Garmin Drive™ ve vozidle

⚠ VAROVÁNÍ


Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. Aby se zabránilo možnosti úrazu, poškození produktu nebo jiné škodě na majetku v důsledku vystavení baterie extrémnímu teplu, neponechávejte přístroj na přímém slunečním světle.

Než začnete zařízení používat v provozu na baterie, měli byste je nabít.

- 1 Přitiskněte přísavku na čelní sklo a současně otočte páčku ① dozadu směrem k čelnímu sklu.

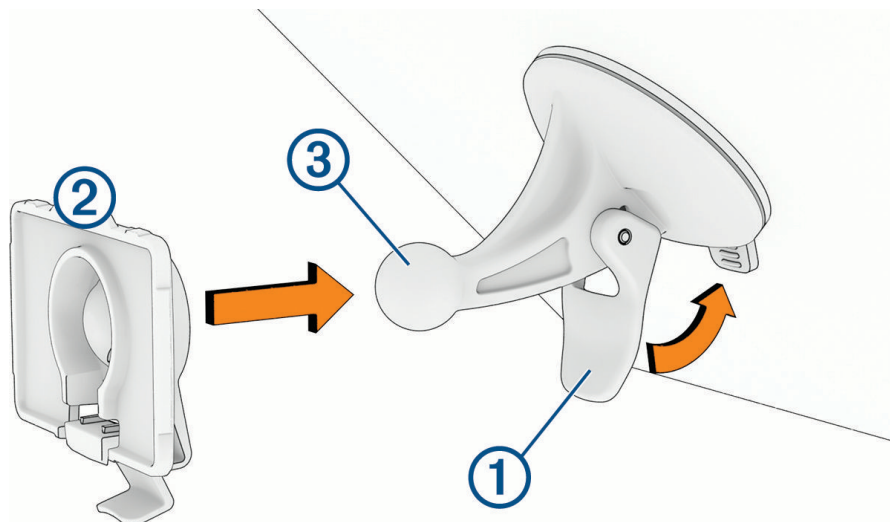

- 2 Zatlačte držák ② na kuličku přísavky ③, dokud nezaklapne na místo.
- 3 Napájecí kabel do vozidla zapojte do portu USB ④ na zařízení.

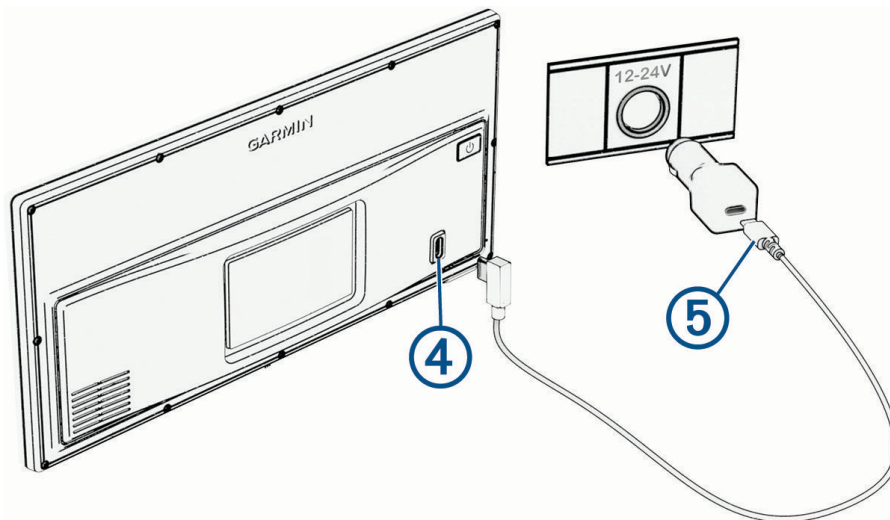

- 4 Druhý konec napájecího kabelu do vozidla ⑤ zapojte do elektrické zásuvky ve vozidle.
- 5 Vložte jazýček na horní straně držáku do drážky na zadní straně zařízení a zatlačte spodní část držáku do zařízení, dokud nezaklapne.




Zapnutí nebo vypnutí zařízení

- Zařízení zapnete stisknutím zapínacího tlačítka ① nebo připojením zařízení k napájení.



- Chcete-li zařízení uvést do úsporného režimu, stiskněte na zapnutém zařízení zapínací tlačítko. V úsporném režimu je obrazovka vypnutá a zařízení využívá pouze malé množství energie, ale je okamžitě připraveno k použití.
TIP: Zařízení můžete nabít rychleji, pokud jej během nabíjení přepnete do úsporného režimu.
- Chcete-li zařízení zcela vypnout, stiskněte a podržte zapínací tlačítko, dokud se na obrazovce nezobrazí výzva, a poté vyberte možnost **Vypnout**. Výzva se zobrazí po pěti sekundách. Pokud zapínací tlačítko uvolníte před zobrazením výzvy, zařízení vstoupí do úsporného režimu.

Přehled obrazovky s mapou

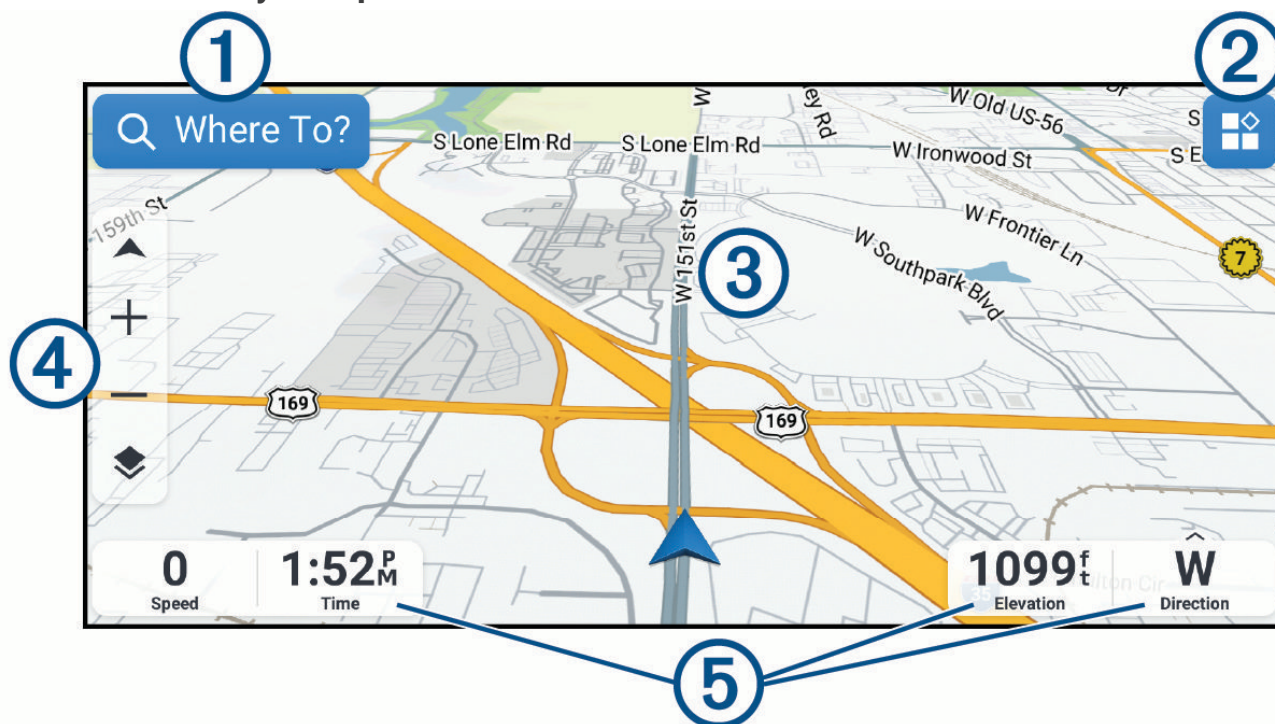

① 🔍 Kam vést?	Výběrem zahájíte trasu nebo vyhledáte body zájmu.
② ☰	Výběrem této možnosti otevřete hlavní menu, kde najdete různé nástroje pro správu zařízení, prohlížení stavu zařízení a měnit nastavení zařízení.
③ Mapa	Vyberte mapu, abyste ji mohli prohlížet a zobrazit její další možnosti.
④ Ovládací prvky zobrazení mapy	• Vyberte možnost můžete změnit perspektivu mapy. • Pokud chcete zobrazení přiblížit nebo oddálit, použijte ikony a . • Výběrem možnosti můžete povolit nebo zakázat vrstvy mapy.
⑤ Datová pole	Výběrem datového pole lze změnit informace zobrazované v poli.

Ikony stavové lišty

Chcete-li zobrazit stavový řádek v horní části nabídky, můžete vybrat ikonu . Ikony na stavové liště zobrazují informace o funkcích v zařízení. Volbou některých ikon lze změnit nastavení nebo zobrazit další informace.

	Úroveň nabití baterie.
	Stav signálu GPS. Přidržením si zobrazíte přesnost GPS a informace o vyhledaných satelitech (Zobrazení stavu signálu GPS, strana 53).
	Wi-Fi® – síla signálu. Výběrem ikony změníte nastavení Wi-Fi (Nastavení funkce Wi-Fi®, strana 40).
	Stav technologie Bluetooth®. Výběrem zobrazíte nastavení Bluetooth (Nastavení telefonu, strana 40).
	Stav připojení aplikace Garmin Drive™ (Párování s telefonem, strana 9).

Příjem signálů GPS

Když zapnete navigační zařízení, musí přijímač GPS shromáždit data satelitů a stanovit aktuální polohu. Čas požadovaný pro vyhledání družicových signálů se liší v závislosti na několika faktorech, např. jak daleko se nacházíte od místa, kde jste naposledy použili navigační zařízení, zda máte jasný výhled na nebe, a na době od posledního použití navigačního zařízení. Při prvním zapnutí navigačního zařízení může vyhledání družicových signálů trvat několik minut.

- 1 Zapněte zařízení.
- 2 Počkejte, až zařízení nalezne satelity.
- 3 V případě potřeby vezměte přístroj do otevřeného prostoru, dál od vysokých budov a stromů.

Ikona  na stavové liště udává sílu signálu. Když je síla signálu alespoň do poloviny, je zařízení připraveno k navigaci.

Úprava hlasitosti

- 1 Vyberte  > .
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pomocí posuvníku upravte hlasitost.
 - Pokud chcete vypnout nebo znovu zapnout zvuk, vyberte možnost  nebo .
 - Pokud máte s navigací spárovaný telefon, pomocí tlačítek hlasitosti pod názvem telefonu můžete zvyšovat nebo snižovat hlasitost telefonu.
 - Pokud chcete různé zvuky ovládat individuálně, například navigační pokyny nebo upozornění na přiblížení, vyberte možnost **Mixér zvuku**.
 - Pomocí zaškrtnutých políček můžete aktivovat a deaktivovat další možnosti zvuku.

Používání mixéru zvuku

Pomocí mixéru zvuku můžete nastavit relativní úrovně hlasitosti pro různé zdroje zvuku, jako jsou navigační výzvy, reakce hlasem ovládaných funkcí nebo upozornění. Úroveň každého typu zvukového formátu je procentem hlavní hlasitosti.

- 1 Vyberte možnost  >  > **Mixér zvuku**.
- 2 Pomocí posuvníků nastavte relativní hlasitost pro jednotlivé zdroje zvuku.
Pokud je například posuvník nastaven do pozice zcela vpravo, bude se zdroj zvuku přehrávat plnou úrovní hlasitosti nastavené celkovou hlasitostí. Když je posuvník nastaven do pozice uprostřed, přehraje se na poloviční úrovni hlasitosti nastavené celkovou hlasitostí.

Zapnutí nebo vypnutí zvuků a zdrojů zvuku

Můžete zapnout nebo vypnout konkrétní zdroje zvuku a systémové zvuky, aniž byste ovlivnili jiné zdroje zvuku.

- 1 Vyberte  > .
- 2 V části **Zvuky** vyberte možnost:
 - Chcete-li povolit, aby zařízení vyslovovalo navigační pokyny, zaškrtněte políčko **Hlasová navigace**.
 - Chcete-li povolit, aby zařízení vyslovovalo dopravní upozornění a výzvy, zaškrtněte políčko **Mluvené dopravní upozornění**.
 - Chcete-li zařízení povolit přehrávání tónu při spuštění upozornění asistenčních funkcí pro řidiče, zaškrtněte políčko **Upozornění a tóny**.
 - Chcete-li zařízení povolit přehrávání zvuku při stisku tlačítek na obrazovce, zaškrtněte políčko **Stisknutí tlačítek**.

Nastavení jasu obrazovky

- 1 Vyberte ikonu  >  > **Displej**.
- 2 Pomocí posuvníku upravte jas.

Změna klávesnice

Aby bylo možné změnit jazyk a rozvržení klávesnice, musíte povolit další jazyky a rozvržení klávesnice v nastavení systému ([Nastavení systému, strana 42](#)).

- Na klávesnici vyberte možnost  a vyberte jiný jazyk nebo rozložení klávesnice.

Párování s telefonem

Zařízení Garmin Drive™ můžete spárovat s telefonem a aplikací Garmin Drive. Můžete si tak aktivovat další funkce a získáte přístup k aktuálním informacím ([Služby Live, dopravní informace a propojení s telefonem, strana 29](#)).

- 1 Z obchodu s aplikacemi si do telefonu nainstalujte aplikaci Garmin Drive.
- 2 Zapněte svou navigaci Garmin Drive a telefon, a umístěte je do vzdálenosti do 3 m (10 stop) od sebe.
- 3 V telefonu otevřete aplikaci Garmin Drive.
- 4 Podle pokynů na obrazovce se přihlaste k účtu Garmin® a dokončete párování a nastavení.

Zobrazí se hlavní panel aplikace. Po spárování zařízení můžete funkce telefonu zapínat nebo vypínat na navigaci ([Nastavení telefonu, strana 40](#)). Zařízení se opět automaticky připojí, pokud budou zapnutá a v dosahu.

Funkce aktivované hlasem

Zařízení Garmin Drive™ využívá zpracování přirozeného jazyka k pochopení záměru vašich hlasových pokynů. Můžete klást otázky nebo vyslovovat příkazy v přirozeném jazyce a používat celé věty. V návodu k obsluze je uvedeno mnoho ukázkových frází, ale můžete experimentovat a mluvit se zařízením jazykem, který je pro vás nejpřirozenější.

Hlasem aktivovaná navigace Garmin® umožňuje používat hlasové pokyny při vyhledávání poloh a adres, zahajovat trasy s podrobnými navigačními pokyny, telefonovat v režimu handsfree a podobně. Hlasem aktivovanou navigaci Garmin spustíte vyslovením fráze *OK, Garmin* a následným zadáním požadovaného pokynu.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici u všech modelů produktů nebo ve všech jazycích.

Tipy pro funkci Hlasový příkaz

- Mluvte normálním hlasem směrem k zařízení.
- Snižte okolní hluk, například hlasy nebo rádio, aby se zvýšila přesnost při rozpoznání hlasu.
- Na výzvy ze zařízení odpovídejte jak je třeba.

Aktivace navigace Garmin® aktivované hlasem

Navigace Garmin aktivovaná hlasem umožňuje používat hlasové pokyny při vyhledávání poloh a adres, zahajovat trasy s podrobnými navigačními pokyny, telefonovat v režimu handsfree a podobně.

- Vyslovte frázi *OK, Garmin* a vyslovte, co potřebujete (v angličtině).

Můžete například vyslovit následující pokyny:

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, where's the library?*

Zahájení trasy

Jízda do uložené polohy pomocí hlasového příkazu

Je užitečné zahájit trasu na zařízení Garmin Drive™ pokaždé, když cestujete do uložené polohy, i když už možná víte, jak se tam dostat. Zařízení vám pomůže vyhnout se nahlášeným zpožděním způsobeným dopravními situacemi a stavbami, které mohou ovlivnit vaši trasu.

Těmito frázemi můžete zahájit navigaci do uložených poloh ([\(Ukládání poloh, strana 18\)](#)).

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, take me to work.*
- *OK, Garmin, start a route to school.*

Jízda na adresu pomocí hlasového příkazu

Těmito frázemi můžete zahájit navigaci na blízkou adresu nebo na adresu v určitém městě.

- *OK, Garmin, take me to One Garmin Way.*
- *OK, Garmin, start a route to twelve hundred East 151st Street in Olathe, Kansas.*

Jízda do firmy nebo na pojmenovanou polohu pomocí hlasového příkazu

Vyslovením zde uvedených frází můžete najít firmu nebo polohu podle názvu či kategorie a nechat se tam navigovat.

Polohy v blízkosti:

- *OK, Garmin, find a coffee shop.*
- *OK, Garmin, where's the library?*
- *OK, Garmin, take me to Starbucks.*

Polohy v blízkosti jiného města:

- *OK, Garmin, find Mexican food near Denver, Colorado.*
- *OK, Garmin, find The Field Museum near Chicago, Illinois.*
- *OK, Garmin, find Casa Bonita near Denver, Colorado.*

Polohy v blízkosti křižovatky:

- *OK, Garmin, find barbecue near 12th Street and Vine Street.*
- *OK, Garmin, find Arthur Bryant's Barbecue near 12th Street and Vine Street.*

Jízda do města nebo na křižovatku pomocí hlasového příkazu

Vyslovením zde uvedených frází můžete najít město nebo křižovatku a nechat se tam navigovat.

- *OK, Garmin, find Chandler, Arizona.*

- *OK, Garmin, find Michigan Avenue and Erie Street.*

Kontrola času příjezdu do cíle

Když máte aktivní trasu, můžete si pomocí hlasového pokynu zkontrolovat odhadovaný čas příjezdu do cíle.

Vyslovte frázi *OK, Garmin, what time will we arrive?*

Zastavení na trase pomocí hlasového příkazu

Když chcete zastavit navigaci na trase, můžete vyslovit tyto fráze.

- *OK, Garmin, stop the route.*
- *OK, Garmin, stop navigating.*

Uskutečnění telefonního hovoru pomocí hlasového příkazu

Pomocí hlasových pokynů můžete zavolat některému svému kontaktu z telefonního seznamu spárovaného smartphonu.

Vyslovte frázi *OK, Garmin, call* a vyslovte jméno kontaktu.

Můžete například vyslovit *OK, Garmin, call Mom.*

Změna nastavení zařízení hlasem

Vyslovením těchto frází můžete upravit nastavení zařízení na hodnotu od 0 do 10.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*
- *OK, Garmin, decrease the brightness.*
- *OK, Garmin, set the brightness to 5.*

Asistenční funkce a upozornění pro řidiče

⚠ UPOZORNĚNÍ

Funkce upozornění pro řidiče a rychlostních limitů slouží pouze pro informaci a nezavazují vás odpovědnosti za dodržování rychlostních limitů uvedených na značkách a pravidel bezpečné jízdy za každých okolností. Společnost Garmin® nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli dopravní pokuty nebo soudní předvolání, která obdržíte z důvodu nedodržování platných dopravních předpisů a značek.

Zařízení poskytuje funkce, které vás podporují v bezpečnější jízdě a zvyšují efektivitu i při jízdě ve známé oblasti. Zařízení přehraje zvukový tón nebo zprávu a zobrazí informace pro každé upozornění. Některé typy upozornění pro řidiče umožňují aktivovat nebo deaktivovat zvukový tón. Všechna upozornění nejsou dostupná ve všech oblastech.

Školy: Zařízení přehraje tón a zobrazí rychlostní limit (je-li k dispozici) pro blížící se školu nebo oblast, kde se pohybují děti školního věku.

Rychlostní limit překročen: Pokud překročíte stanovený rychlostní limit pro příslušnou silnici, zařízení zobrazí červenou hranici na ikoně rychlostního limitu.

Rychlostní limit snížen: Zařízení přehraje tón a zobrazí blížící se rychlostní limit, abyste se mohli připravit na změnu rychlosti jízdy.

Špatný směr na jednosměrné ulici: Zařízení přehraje zprávu a zobrazí varování přes celou obrazovku, pokud jedete špatným směrem v jednosměrné ulici. Okraje obrazovky se zobrazí červeně a výstraha zůstane v horní části obrazovky, dokud neopustíte jednosměrnou ulici nebo nezměníte směr jízdy.

Železniční přejezd: Zařízení zobrazí vzdálenost k blížícímu se železničnímu přejezdu.

Zvířata přecházející vozovku: Zařízení přehraje tón, který oznamuje blížící se místo, kde zvířata přecházejí vozovku.

Upozornění na hranice zemí: Zařízení vás upozorní při překročení hranic zemí.

Zatáčky: Zařízení přehraje tón, který oznamuje zatáčku na silnici.

Hustý provoz: Zařízení přehraje tón, který oznamuje místo s hustým provozem, pokud se k němu blížíte vyšší rychlostí. Aby bylo možné tuto funkci používat, musí zařízení přijímat dopravní informace ([Doprava](#), strana 32).

Staveniště: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu, když se přiblížíte ke staveništi.

Uzávěrka pruhu: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu, když se přiblížíte k uzávěrce pruhu.

Plánování přestávek: Zařízení přehraje tón a doporučí vám zastavit na odpočívadle, pokud jste jeli dlouho bez zastavení.

Varovné body: Zařízení vás upozorní, když se blížíte k vlastnímu bodu zájmu nebo kameře na semaforu.

Aktivace nebo deaktivace upozornění pro řidiče

Máte možnost aktivovat nebo deaktivovat několik upozornění pro řidiče.

- 1 Vyberte  >  > Podpora řízení > Upozornění pro řidiče.
- 2 Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka vedle jednotlivých příjemců.
- 3 Zvolte možnost OK.

Kamery na semaforech a rychlostní radary

OZNÁMENÍ

Společnost Garmin® neodpovídá za přesnost nebo za následky používání databází kamer na semaforech nebo rychlostních kamer.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech regionech nebo modelech produktu.

Informace o kamerách na semaforech a rychlostních radarech jsou dostupné v některých oblastech a modelech produktů a vyžadují předplatné. Zařízení vás upozorní, když se blížíte k nahlášenému rychlostnímu radaru nebo kameře na semaforu.

Když je zařízení připojeno k telefonu s aktivní aplikací Garmin Drive™, lze v některých oblastech přijímat data o rychlostních radarech nebo kamerách na semaforu.

Vyhledávání a ukládání poloh

Mapy, které jsou nahrány v zařízení, obsahují polohy, jako jsou restaurace, hotely, autoservisy a podrobné údaje o ulicích. Menu **Kam vést?** pomáhá najít cíl tak, že nabízí několik způsobů procházení, vyhledávání a ukládání informací.

V hlavním menu vyberte možnost **Kam vést?**.

- Chcete-li rychle prohledat všechny polohy ve svém zařízení, vyberte možnost **Q Kam vést?** (*Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání, strana 13*).
- Chcete-li navigovat do domovské destinace, vyberte možnost **Domů** (*Cesta domů nebo do práce, strana 20*).
- Pokud chcete vyhledat adresu, zvolte možnost **Adresa** (*Nalezení adresy, strana 13*).
- Pokud chcete procházet nebo vyhledávat předem uložené body zájmu podle kategorie, zvolte možnost **Kam vést?**, poté vyberte kategorii (*Hledání polohy podle kategorie, strana 15*).
- Pokud chcete vyhledávat v blízkosti jiného města či oblasti, vyberte aktuální oblast vyhledávání a zvolte novou oblast vyhledávání (*Změna oblasti vyhledávání, strana 14*).
- Pokud chcete uložené polohy zobrazit a upravit, vyberte možnost **Oblíbené** (*Ukládání poloh, strana 18*).
- Pokud si chcete zobrazit polohy, které jste naposledy vybrali ve výsledcích vyhledávání, vyberte možnost **Poslední** (*Zobrazení naposledy nalezených pozic, strana 17*).
- Cestovatelská hodnocení Tripadvisor® je možné procházet a hledat výběrem možnosti **Tripadvisor** (*Tripadvisor®, strana 16*).
- Pokud chcete vyhledat národní parky a procházet mapy parků, zvolte možnost **Národní parky** (*Hledání národních parků, strana 15*).
- Chcete-li navigovat na konkrétní křižovatku, vyberte možnost **Křižovatky** (*Hledání křižovatek, strana 17*).
- Pokud chcete navigovat na konkrétní zeměpisné souřadnice, zvolte možnost **Souřadnice** (*Hledání polohy pomocí souřadnic, strana 17*).

Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání

Řádek pro vyhledávání můžete použít pro hledání poloh zadáním kategorie, značky, adresy nebo názvu města.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?**.
- 2 V řádku pro vyhledávání zvolte možnost **Kam vést?**.
- 3 Zadejte celý název hledaného termínu nebo jeho část.
Navrhované hledané termíny se budou zobrazovat pod řádkem pro vyhledávání.
- 4 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud chcete vyhledat typ firmy, zadejte název kategorie (např. „kina“).
 - Pokud chcete vyhledat název firmy, zadejte celý název nebo jeho část.
 - Pokud chcete vyhledat adresu ve své blízkosti, zadejte číslo domu a název ulice.
 - Pokud chcete vyhledat adresu v jiném městě, zadejte číslo domu, název ulice, město a stát.
 - Pokud chcete vyhledat město, zadejte město a stát.
 - Pokud chcete vyhledat souřadnice, zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.
- 5 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud chcete vyhledávat pomocí navrhovaného hledaného termínu, vyberte tento termín.
 - Pokud chcete vyhledávat pomocí textu, který jste zadali, zvolte možnost **Q**.
- 6 V případě nutnosti vyberte polohu.



Nalezení adresy

POZNÁMKA: Pořadí kroků se může změnit v závislosti na mapových datech načtených v zařízení.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?**.
- 2 Pokud chcete hledat v blízkosti jiného města či oblasti, vyberte aktuální oblast vyhledávání.
- 3 Vyberte možnost **Adresa**.
- 4 Zadejte informace o adrese podle pokynů na obrazovce.
- 5 Vyberte adresu.

Výsledky hledání polohy

Výsledky hledání polohy se zobrazují v seznamu s nejbližší polohou nahoře. Každá očíslovaná poloha ① se také zobrazuje na mapě ②. Posunutím dolů můžete zobrazit další výsledky nebo vybrat konkrétní polohu a získat o ní podrobné informace.

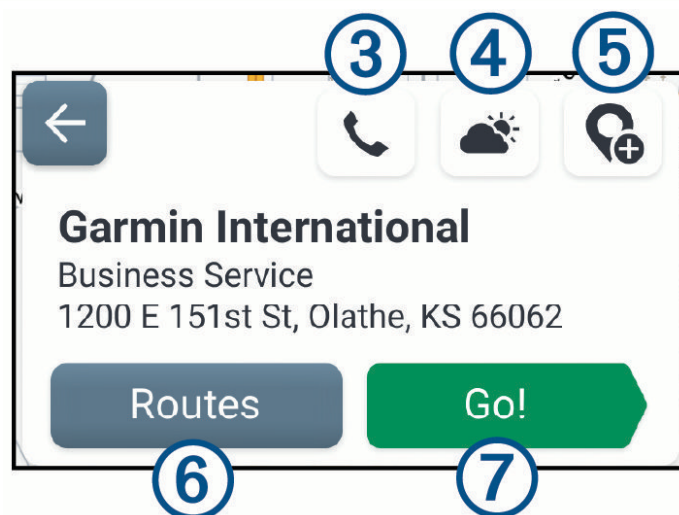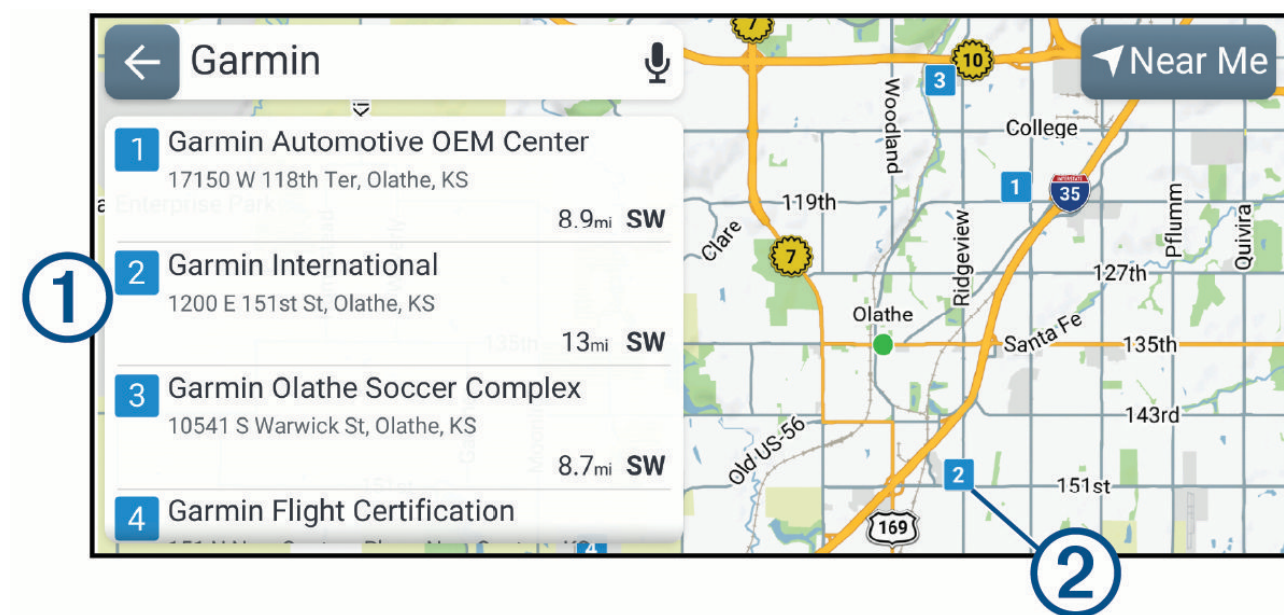


③	Vyberte tuto možnost, pokud chcete zavolat na dané místo pomocí spárovaného telefonu.
④	Výběrem si zobrazíte informace o počasí pro vybranou polohu.
⑤	Výběrem možnosti uložíte vybranou polohu.
⑥ Trasy	Zobrazí možné trasy do příslušné polohy.
⑦ Jet!	Výběrem spustíte navigaci do požadované polohy pomocí výchozí metody výpočtu trasy podle aktuálního profilu vozidla.

Změna oblasti vyhledávání

Zařízení ve výchozím nastavení vyhledává polohy v blízkosti vaší aktuální polohy. Můžete také vyhledávat v jiných oblastech, například v blízkosti cíle, jiného města nebo na trase.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?**.
- 2 Vyberte aktuální oblast vyhledávání ①.

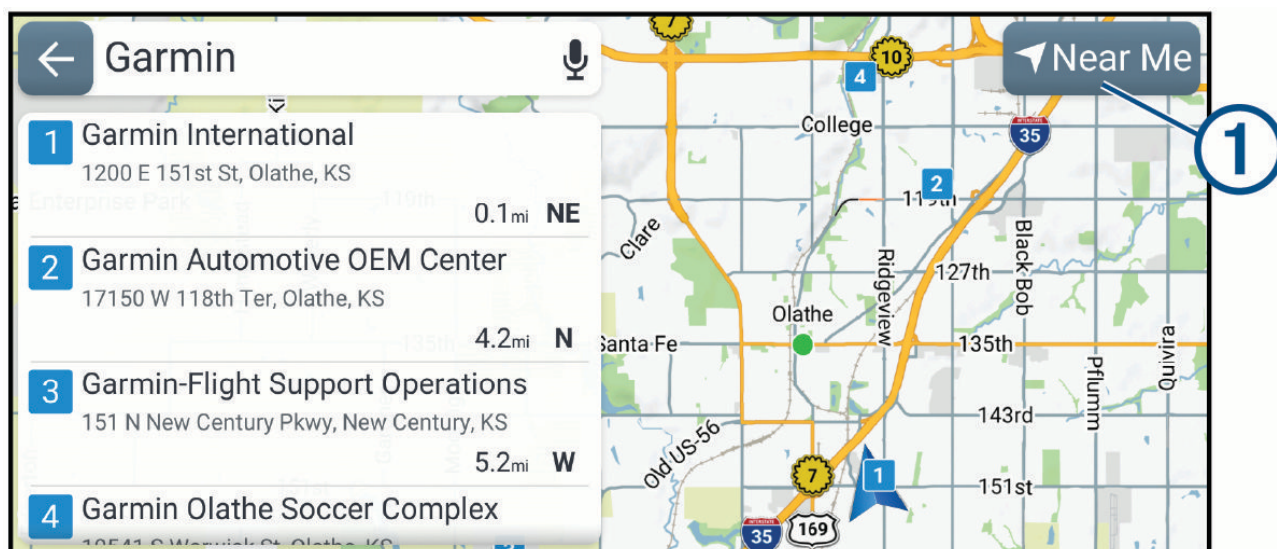

3 Vyberte oblast vyhledávání.

4 V případě potřeby vyberte konkrétní polohu podle pokynů na obrazovce.

Vybraná oblast vyhledávání se zobrazí v horní části obrazovky. Pokud hledáte lokalitu prostřednictvím některé z možností uvedených v menu Kam vést?, zařízení nejdříve navrhne polohy, které se nacházejí v blízkosti dané oblasti.

Body zájmu

OZNÁMENÍ

Vaší povinností je seznámit se s veškerými případnými pravidly, předpisy nebo omezeními, která platí v bodech zájmu, a dodržovat je.

Bod zájmu je místo, které by pro vás mohlo být užitečné nebo zajímavé. Body zájmu jsou seřazeny podle kategorie a mohou zahrnovat oblíbené cíle na cestách, jako jsou čerpací stanice, restaurace, hotely a zábavní centra.

Hledání polohy podle kategorie

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 V případě potřeby vyberte podkategorii.
- 4 Vyberte polohu.

Vyhledávání v kategorii

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 V případě potřeby vyberte podkategorii.
- 4 Klikněte na řádek pro vyhledávání a zadejte celý nebo část hledaného výrazu.

Hledání národních parků

Modely zařízení obsahující mapy Severní Ameriky nebo Spojených států amerických obsahují také podrobné informace o národních parcích v USA. Můžete navigovat do národního parku nebo do lokality v rámci národního parku.

OZNÁMENÍ

Vaší povinností je seznámit se s veškerými případnými pravidly, předpisy nebo omezeními, která platí v národních parcích, a dodržovat je.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > Národní parky**.
Zobrazí se seznam národních parků. Nejbližší park bude uvedený nahoře.
- 2 Vyberte řádek pro vyhledávání a zadejte celé jméno parku nebo jeho část pro zúžení výsledků hledání (volitelné).
- 3 Vyberte národní park.

Pod názvem parku se vám zobrazí seznam kategorií pro polohy služeb a vybavení parku.

4 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Chcete-li navigovat do daného parku, vyberte možnost **Jet!**.
- Pokud chcete rychle vyhledat polohu v rámci parku, vyberte si ze seznamu pod názvem parku kategorii a zvolte polohu.

Projděte si informace o službách a vybavení národního parku

U severoamerických modelů můžete procházet podrobné informace o službách a vybavení národního parku a navigovat na konkrétní polohy v rámci parku. Můžete si například vyhledat kempy, orientační body, návštěvnická centra a oblíbené atrakce.

1 Z výsledků vyhledávání vyberte národní park.

Zobrazí se vám seznam kategorií pro služby a vybavení parku.

2 Vyberte kategorii.

3 Zvolte polohu a poté možnost **Jet!.**

Hledání čerpacích stanic a cen

OZNÁMENÍ

Garmin® neodpovídá za aktuálnost nebo přesnost této funkce.

Chcete-li vyhledat dostupné ceny paliva, zařízení musí být připojeno k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Garmin Drive™ (*Párování s telefonem, strana 9*).

Můžete vyhledat blízké čerpací stanice a porovnat ceny paliva.

1 Vyberte možnost **Kam vést? Čerpací stanice.**

2 V případě potřeby vyberte ikonu , vyberte typ paliva a zvolte možnost **Vyhledat.**

Ve výsledcích vyhledávání se pod každou stanicí zobrazí i cena paliva, je-li k dispozici.

3 Vyberte čerpací stanici.

Vyhledání nabíjecích stanic pro elektromobily

OZNÁMENÍ

Garmin® neodpovídá za aktuálnost nebo přesnost této funkce.

Chcete-li vyhledat dostupné nabíjecí stanice pro elektromobily, zařízení musí být připojeno k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Garmin Drive™ (*Párování s telefonem, strana 9*).

Můžete vyhledat dostupné nabíjecí stanice pro elektromobily v okolí.

1 Vyberte možnost **Kam vést? Nabíjení elektromob.**

2 Pokud je to nutné, zvolte ikonu , upravte typ konektoru nebo úroveň nabití a zvolte **Vyhledat.**

Počet nabíjecích stanic je uveden u každé stanice ve výsledcích vyhledávání, pokud jsou k dispozici.

3 Vyberte nabíjecí stanici pro elektromobily.

Tripadvisor®

OZNÁMENÍ

Společnost Garmin® není odpovědná za přesnost nebo aktuálnost informací z webu Tripadvisor.

Vaší povinností je seznámit se s veškerými případnými pravidly, předpisy nebo omezeními, která platí v bodech zájmu, a dodržovat je.

Zařízení obsahuje cestovatelská hodnocení Tripadvisor. Hodnocení Tripadvisor se zobrazují automaticky v seznamu výsledků hledání pro příslušné restaurace, hotely a atrakce. Můžete také vyhledat body zájmu aplikace Tripadvisor v blízkosti a řadit je podle vzdálenosti nebo popularity.

Hledání bodů zájmu aplikace Tripadvisor®

1 Vyberte možnost **Kam vést? > Tripadvisor.**

2 Vyberte kategorii.

3 V případě potřeby vyberte podkategorii.

Zobrazí se body zájmu Tripadvisor v blízkosti pro zvolenou kategorii.

4 Výběrem ikony filtrujete zobrazené body zájmu podle vzdálenosti nebo oblíbenosti (volitelné).

5 Vyberte řádek pro vyhledávání a zadejte hledaný výraz (volitelné).

Navigace k bodům zájmu uvnitř budovy

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech lokalitách.

Můžete si vytvořit trasu k požadovanému bodu ve velkém areálu, například ke konkrétní prodejně v nákupním centru, k terminálu na letišti nebo k blízkému parkovišti.

1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Kam vést?**.

2 Zadejte název areálu a vyberte možnost **Q**.

3 Vyberte budovu.

Zobrazí se seznam kategorií bodů zájmu v daném místě.

4 Zvolte kategorii, vyberte polohu a poté vyberte možnost **Jet!**.

Zařízení vytvoří trasu na parkoviště nebo vchod do budovy co nejbližší danému bodu.

Vyhledání parkování v blízkosti aktuální polohy

OZNÁMENÍ

Tato funkce má pouze informativní charakter. Nesete odpovědnost za to, že budete parkovat v souladu s dopravním značením a platnými zákony, předpisy nebo pravidly, které se vztahují na vámi zvolené parkovací místo.

1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Parkoviště**.

2 Vyberte pozici parkoviště.

3 Vyberte možnost **Jet!**.

Vyhledání zdravotnických zařízení

1 Na mapě vyberte možnost **Kam vést?** > **Lékařská péče**.

2 Vyberte podkategorii lékařská péče.

Zobrazí se seznam poloh pro vybranou podkategorii, přičemž nejbližší polohy budou nahoře.

3 Vyberte polohu.

Nástroje pro hledání

Nástroje pro hledání umožňují vyhledat konkrétní typy poloh prostřednictvím reakcí na výzvy na obrazovce.

Hledání křižovatky

Můžete hledat křižovatku nebo přípojku mezi dvěma ulicemi, silnicemi nebo jinými cestami.

1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Křižovatky**.

2 Zadejte informace o ulici podle pokynů na obrazovce.

3 Vyberte křižovatku.

Hledání polohy pomocí souřadnic

Polohu lze vyhledat pomocí souřadnic zeměpisné šířky a délky.

1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Souřadnice**.

2 V případě potřeby vyberte položku  a změňte formát souřadnic nebo datum.

3 Vyberte možnost **Souřadnice**.

4 Zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky a potvrďte tlačítkem **Hotovo**.

5 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Chcete-li souřadnice uložit jako polohu, vyberte možnost **Uložit**.
- Chcete-li navigovat na dané souřadnice, vyberte možnost **Jet!**.

Zobrazení naposledy nalezených pozic

Zařízení má v paměti uloženou historii posledních 50 poloh, které jste našli.

Vyberte možnost **Kam vést?** > **Poslední**.

Vymazání seznamu naposledy nalezených poloh

Vyberte možnost **Kam vést?** > **Poslední** >  > **Vymazat** > **Ano**.

Přidání zkratky

Do menu Kam vést? lze přidat zkratky. Zkratka může odkazovat na polohu, kategorii nebo na nástroj pro vyhledávání.

Menu Kam vést? může obsahovat až 36 ikon zástupců.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > Zkratky**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce a vyberte oblíbený vyhledávací výraz, kategorii nebo uložené místo.

Odebrání zkratky

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > Zkratky > Odebrat zkratky**.
- 2 Vyberte zkratku, kterou chcete odebrat.
- 3 Vyberte možnost **Odebrat**.

Ukládání poloh

Uložení polohy

Pokud uložíte místo do navigátoru v době, kdy je připojen k aplikaci Garmin Drive™, synchronizuje se toto místo automaticky s vaším účtem Garmin®.

- 1 Vyhledejte polohu ([Vyhledávání a ukládání poloh, strana 13](#)).
- 2 Z výsledků vyhledávání vyberte požadovanou polohu.
- 3 Vyberte ikonu .
- 4 V případě potřeby vyberte možnost **Název** a upravte název polohy.
- 5 Vyberte možnost **Uložit**.

Uložení aktuální polohy

- 1 Na mapě klepněte na místo, kde se nachází vaše vozidlo.
- 2 Vyberte ikonu .
- 3 V případě potřeby vyberte možnost **Název** a upravte název polohy.
- 4 Vyberte možnost **Uložit**.

Úprava uložené polohy

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > Oblíbené**.
- 2 V případě potřeby vyberte kategorii.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost **Upravit**.
- 5 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Vyberte možnost **Název**.
 - Chcete-li změnit symbol používaný k označení oblíbené polohy na mapě, zvolte možnost **Změnit symbol mapy**.
 - Výběrem položky **Kolekce** můžete změnit kolekci, ve které se bude zobrazovat vaše poloha.
 - Chcete-li změnit souřadnice GPS své polohy, vyberte možnost **Souřadnice**.
- 6 Upravte informace.
- 7 Vyberte možnost **Hotovo**.

Seřazení uložených poloh

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > Oblíbené**.
- 2 V případě potřeby vyberte kategorii.
- 3 Vyberte .
- 4 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li seřadit polohy podle názvu, vyberte možnost **Název**.
 - Chcete-li seřadit polohy podle vzdálenosti od aktuální polohy, vyberte možnost **Vzdálenost**.
 - Chcete-li seřadit polohy podle pořadí, ve kterém uložena, vyberte možnost **Nejnovější**.

Odstranění uložené polohy

Odstraněné polohy nelze obnovit.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > Oblíbené**.

- 2 Vyberte trasový bod.
- 3 Vyberte možnost **Upravit** > **Odstranit** > **Ano**.

Jízda po trase

Trasy

Trasa je cesta z vaší aktuální polohy do jednoho nebo více cílů.

- Zařízení vypočítá doporučenou trasu do vašeho umístění na základě nastavených preferencí, jako je například režim výpočtu trasy (*Změna režimu pro výpočet trasy, strana 23*) a objížděk (*Objížďka zpoždění, mýtného a oblastí, strana 23*).
- Navigaci do vašeho cíle můžete zahájit rychle pomocí doporučené trasy nebo můžete zvolit trasu alternativní (*Zahájení trasy, strana 20*).
- Pokud jsou k dispozici specifické cesty, které byste chtěli použít nebo kterým se chcete vyhnout, trasu lze také upravit (*Tvarování trasy, strana 23*).
- Na trase můžete přidat více cílů (*Přidání zastávky k trase, strana 22*).

Zahájení trasy

Trasu můžete zahájit vyhledáním počáteční polohy.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** a vyhledejte polohu (*Vyhledávání a ukládání poloh, strana 13*).
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Pokud je to nutné, vyberte možnost **Trasy** a zvolte alternativní trasu.
- 4 Vyberte možnost **Jet!**.

Zařízení vypočítá trasu do dané polohy a povede vás pomocí hlasových výzev a informací na mapě (*Vaše trasa na mapě, strana 20*). Několik sekund se na okraji mapy bude zobrazovat náhled hlavních silnic.

Pokud potřebujete zastavit v dalších cílech, můžete jejich polohy přidat na trase (*Přidání zastávky k trase, strana 22*).

Zahájení trasy k bodu na mapě

Trasu můžete zahájit výběrem polohy z mapy.

- 1 Přetáhněte a přiblížte mapu tak, aby zobrazovala požadovanou oblast.
- 2 Vyberte bod na mapě.
- 3 Vyberte možnost **Jet!**.

Zařízení vypočítá trasu na základě zvoleného režimu trasování.

Cesta domů nebo do práce

Při prvním spuštění trasy domů nebo na pracoviště vás zařízení vyzve, abyste zadali domovskou destinaci nebo polohu pracoviště.


- 1 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li se vrátit domů, vyberte možnost **Kam vést?** > **Domů**.
 - Chcete-li dojet do práce, vyberte možnost **Kam vést?** > **Práce**.
- 2 V případě potřeby zadejte domovskou destinaci nebo polohu pracoviště.

Úprava domovské destinace

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?**.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li změnit svou domovskou destinaci, podržte tlačítko **Domů**.
 - Chcete-li změnit polohu svého pracoviště, podržte tlačítko **Práce**.
- 3 Zadejte svou novou adresu bydliště nebo polohu pracoviště.

Vaše trasa na mapě


Během cesty vás zařízení navádí do cíle prostřednictvím hlasových upozornění a informací na mapě. Pokyny k dalšímu odbočení nebo sjezdu či jiným akcím se zobrazují v horní části mapy.

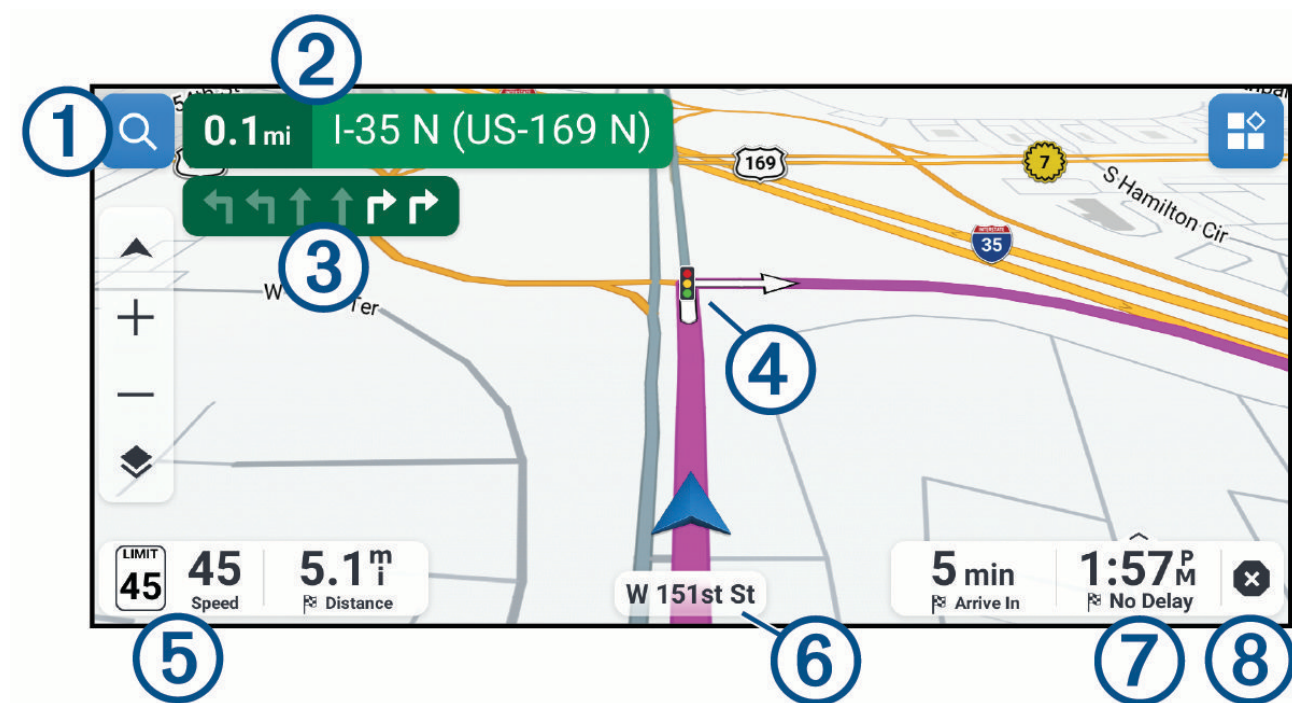

①	Vyhledat. Vyberte možnost, zda chcete zahájit novou trasu nebo přidat zastávku do aktivní trasy.
②	Vzdálenost k další akci a název ulice nebo výjezdu související s další akcí.
③	Další akce na trase. Ukazuje další odbočku, výjezd nebo další akci a jízdní pruh, ve kterém byste měli jet, pokud je to možné.
④	Trasa vyznačená na mapě šipkou, která ukazuje další akci na trase. Na trase se objevují ikony, které označují umístění semaforů a dopravních značek STOP.
⑤	Rychlost vozidla a maximální povolená rychlost.
⑥	Název silnice, po které jedete.
⑦	Výběrem této položky zobrazíte přehled aktuální trasy.
⑧	Zastaví aktuální trasu.

Aktivní navádění do jízdních pruhů

Když se blížíte k odbočce, výjezdu nebo křižovatce na trase, vedle mapy se zobrazí podrobná simulace silnice, pokud je dostupná. Barevná čára ① označuje správný pruh pro odbočení.

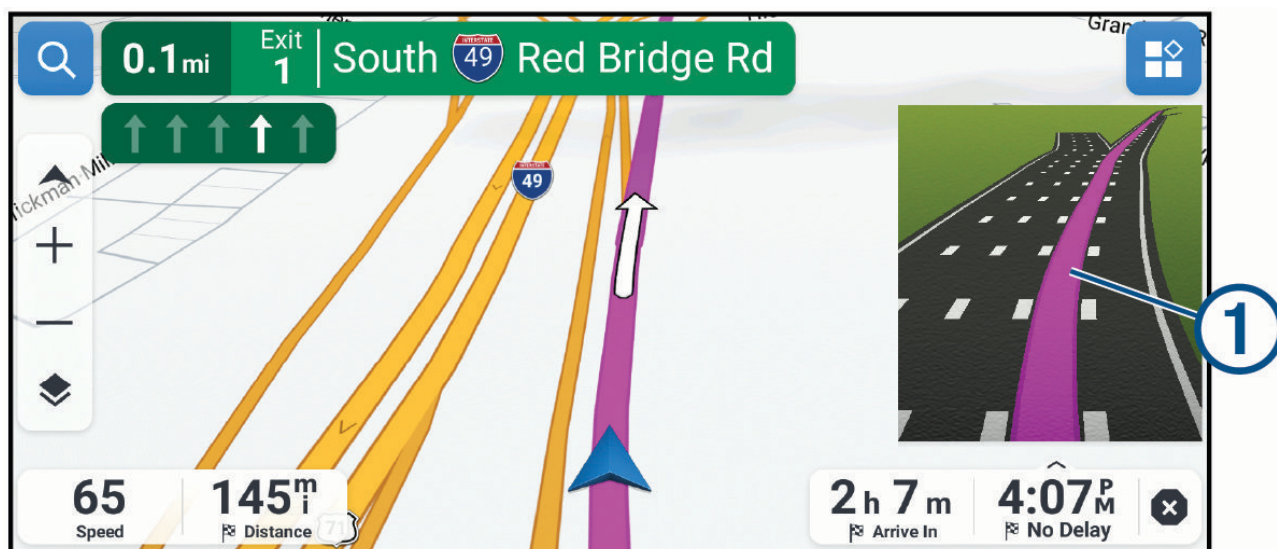

Sledování odboček a změn směru jízdy

Při navigování trasy můžete sledovat blížící se odbočky, změny jízdních pruhů nebo změny směru jízdy pro vaši trasu.

- 1 Vyberte pruh s textem další akce v horní části obrazovky s mapou.
- 2 Vyberte odbočku nebo změnu směru jízdy (volitelné).
Zobrazí se podrobné informace. Je-li k dispozici, zobrazí se obrázek křižovatky pro křižovatky na hlavních silnicích.

Zobrazení celé trasy na mapě

- 1 Během jízdy podle navigace vyberte libovolné místo na mapě.
- 2 Vyberte > .

Příjezd do cíle

Když se budete blížit cíli, zařízení vám poskytne informace, které vám pomohou dokončit trasu.

- Ikona označuje polohu vašeho cíle na mapě a hlasová výzva vás informuje, že se blížíte k cíli.
- Když zastavíte v cíli, zařízení automaticky ukončí trasu. Pokud zařízení automaticky nedetekuje, že jste dorazili do cíle, můžete trasu ukončit výběrem ikony .

Parkování v blízkosti cíle

OZNÁMENÍ

Tato funkce má pouze informativní charakter. Nesete odpovědnost za to, že budete parkovat v souladu s dopravním značením a platnými zákony, předpisy nebo pravidly, které se vztahují na vámi zvolené parkovací místo.

Zařízení vám pomůže najít parkovací místo v blízkosti vašeho cíle. Při dojezdu k některým cílům vám zařízení automaticky nabídne vhodná parkoviště.

- 1 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Když vám zařízení nabídne možnost parkování, výběrem možnosti **Více** si zobrazíte všechna doporučená parkoviště.
Když některé doporučené parkoviště vyberete, zařízení vám automaticky aktualizuje trasu.
 - Pokud zařízení žádné možnosti parkování nenabídne, vyberte možnost **Kam vést? > Parkoviště** a jako oblast hledání zvolte **Blízko cíle**.
- 2 Zvolte parkoviště a poté možnost **Jet!**.
Zařízení vás bude navigovat na parkoviště.

Změna aktivní trasy

Přidání zastávky k trase

Pokud chcete k trase přidat zastávku, musí probíhat navigace po trase ([Zahájení trasy, strana 20](#)).

Zastávky můžete přidávat doprostřed trasy nebo na konec. Jako další cíl na trase můžete například přidat čerpací stanici.

TIP: Při vytváření složitých tras s větším množstvím cílů či plánovaných zastávek můžete využít plánovač tras a trasu naplánovat, rozvrhnout a uložit (*Plánovač tras, strana 34*).

- 1 Na mapě zvolte možnost **Q**.
- 2 Vyhledejte pozici (*Vyhledávání a ukládání poloh, strana 13*).
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost **Jet!**.
- 5 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud chcete aktuální trasu zastavit a zahájit novou trasu do zvoleného místa, vyberte možnost **Spustit novou trasu**.
 - Pokud chcete určitou pozici přidat jako další cíl na trase, vyberte možnost **Přidat jako další zastávku**.
 - Pokud chcete určitou pozici přidat na konec trasy, vyberte možnost **Přidat jako poslední zastávku**.
 - Pokud chcete přidat určitou pozici a upravit pořadí cílů na trase, vyberte možnost **Přidat do aktivní trasy**.

Tvarování trasy

Před vytvářením trasy musíte trasu zahájit (*Zahájení trasy, strana 20*).

Trasu můžete ručně tvarovat a upravit tak její průběh i bez přidání zastávek.

- 1 Vyberte bod na mapě.
- 2 Vyberte možnost **Vytvarovat trasu**.
Navigace přepočítá trasu tak, aby zahrnovala vybraný tvarovací bod.
- 3 Výběrem možnosti **Jet!** novou trasu přijmete.

Použití objíždky

Můžete použít objíždku určité vzdálenosti podél vaší trasy nebo objíždku podél konkrétních silnic. To je užitečné, pokud se setkáte se staveništi, uzavírkami nebo silnicemi ve špatném stavu.

- 1 Na mapě vyberte možnost **Zobrazit trasu > ⋮**.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li objet určitý úsek své trasy, vyberte možnost **Objíždka podle vzdálenosti**.
 - Chcete-li objet určitou silnici na trase, vyberte možnost **Objíždka podle silnice**.

Změna režimu pro výpočet trasy

- 1 Vyberte možnost **⚙ > Navigace > Režim výpočtu trasy**.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud chcete vypočítat trasy, které jsou rychlejší, ale ujetá vzdálenost může být delší, vyberte možnost **Rychlejší čas**.
 - Pokud chcete vypočítat trasy z bodu do bodu v přímé linii, vyberte možnost **Přímo**.
 - Pokud chcete vypočítat trasy, které jsou kratší, ale jejich ujetí může trvat déle, vyberte možnost **Kratší vzdálenost**.

Zastavení trasy

Na mapě vyberte možnost **✕**.

Používání navržených tras

Než budete moci použít tuto funkci, je nutné uložit alespoň jednu polohu a zapnout funkci historie cestování (*Nastavení zařízení a soukromí, strana 42*).

Pomocí funkce predikovaných cílů zařízení předpovídá váš cíl, a to podle vaší historie cestování, dne v týdnu a denní doby. Poté, co jste několikrát jeli na oblíbenou polohu, může se poloha zobrazit v ukazateli navigace na mapě spolu s odhadovanou dobou jízdy a dopravními informacemi.

Chcete-li zobrazit navrhovanou trasu do cíle, zvolte ukazatel navigace.

Objíždka zpoždění, mýtného a oblastí

OZNÁMENÍ

Společnost Garmin® neodpovídá za přesnost a aktuálnost informací týkajících se dopravy, mýtného nebo jiných potenciálních oblastí, kterým je lepší se vyhnout.

Objížďka zpoždění na trase

Než se budete moci vyhnout zpožděním na trase, musíte přijímat dopravní informace (*Příjem dopravních informací pomocí telefonu, strana 32*).

Ve výchozím nastavení zařízení optimalizuje trasu tak, aby se zpožděním na trase vyhýbalo automaticky. Pokud jste tuto možnost v dopravních nastaveních zakázali (*Nastavení navigace, strana 40*), můžete zpoždění zobrazit a vyhnout se mu ručně.

- 1 Během navigace po trase zvolte možnost  > **Doprava**.
- 2 Vyberte možnost **Jiná trasa**, pokud je k dispozici.
- 3 Vyberte položku **Jet!**.

Vyhnout se placeným silnicím

Vaše zařízení se dokáže vyhnout vedení trasy přes oblasti, kde se vyžaduje mýtné, jako jsou například placené silnice, placené mosty nebo místa s dopravní zácpou. Zařízení může přesto do trasy placenou oblast zahrnout, pokud nejsou dostupné žádné jiné přiměřené trasy.

- 1 Vyberte možnost  >  > **Navigace** > **Vyhýbat se** > **Vyhnout se mýtným a poplatkům**.
- 2 Vyberte možnost **Uložit**.

Funkce vyhnutí se silnicím

- 1 Vyberte možnost  >  > **Navigace** > **Vyhýbat se**.
- 2 Zvolte funkce vyhnutí se silnicím ve svých trasách a poté možnost **Uložit**.

Objížďka nízkoemisních zón

Zařízení se dokáže vyhnout oblastem s omezeními týkajícími se životního prostředí nebo emisí, která by se mohla vztahovat na vaše vozidlo.

- 1 Vyberte  >  > **Navigace** > **Nízkoemisní zóny**.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa vedena přes nízkoemisní zónu, vyberte možnost **Vždy se zeptat**.
 - Pokud se chcete nízkoemisní zóně vždy vyhnout, vyberte možnost **Vyhnout se**.
 - Pokud chcete nízkoemisní zóny vždy povolit, vyberte možnost **Povolit**.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**.

Vlastní objížďky

Vlastní objížďky vám umožňují vybrat určité oblasti nebo úseky cesty, kterým se chcete vyhnout. Když zařízení počítá trasu, vyhýbá se těmto oblastem a silnicím, pokud je dostupná jiná přijatelná trasa.

Objížďka cesty

- 1 Vyberte možnost  >  > **Navigace** > **Vlastní objížďky**.
- 2 V případě potřeby zvolte možnost **Přidat objížďku**.
- 3 Zvolte možnost **Přidat silnici pro objížďku**.
- 4 Vyberte počáteční bod úseku silnice, kterému se chcete vyhnout, a poté zvolte možnost **Dál**.
- 5 Vyberte koncový bod úseku silnice a zvolte možnost **Dál**.
- 6 Vyberte možnost **Hotovo**.

Objížďka oblasti

- 1 Vyberte možnost  >  > **Navigace** > **Vlastní objížďky**.
- 2 V případě potřeby zvolte možnost **Přidat objížďku**.
- 3 Zvolte možnost **Přidat oblast objížďky**.
- 4 Vyberte levý horní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte možnost **Dál**.
- 5 Vyberte pravý dolní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte možnost **Dál**.
Zvolená oblast je na mapě vystínována.
- 6 Vyberte možnost **Hotovo**.

Deaktivování vlastních objížďek

Uživatelskou objížďku můžete deaktivovat, aniž byste ji odstranili.

- 1 Vyberte možnost  >  > **Navigace** > **Vlastní objížďky**.

- 2 Vyberte objíždku.
- 3 Vyberte možnost  > **Vypnout**.

Odstranění vlastních objížděk

- 1 Vyberte možnost  >  > **Navigace** > **Vlastní objíždky** > .
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li odstranit všechny vlastní objíždky, vyberte položky **Vybrat vše** > **Odstranit**.
 - Chcete-li odstranit jednu vlastní objíždku, vyberte ji a zvolte položku **Odstranit**.

Používání mapy

Mapu můžete používat k navigaci po trase (*Vaše trasa na mapě, strana 20*) nebo si prohlédnout mapu svého okolí při aktivní trase.

- 1 Vyberte libovolné místo na mapě.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Přetažením posuňte mapu doleva, doprava, nahoru nebo dolů.
 - Výběrem možnosti  můžete přidat nebo odebrat vrstvy mapy.
 - Pokud chcete zobrazení přiblížit nebo oddálit, použijte ikony **+** a **-**.
 - Volbou ikony  přepnete mezi zobrazeními Sever nahoře, 2-D a 3-D.
 - Chcete-li naplánovat trasu, potáhněte mapu, aby se zobrazily další ikony, a vyberte možnost  (*Plánovač tras, strana 34*).
 - Pokud chcete zahájit trasu, vyberte polohu na mapě a pak vyberte **Jet!** (*Zahájení trasy k bodu na mapě, strana 20*).

Po cestě

Nástroj Po cestě poskytuje informace o blížících se polohách po trase nebo cestě, kterou jedete. Blížící se body zájmu můžete zobrazit podle kategorie, například restaurace, čerpací stanice nebo odpočívadla.

Můžete si upravit kategorie, které se budou zobrazovat v nástroji Po cestě.

Zobrazení nadcházejících poloh

- 1 Na mapě vyberte možnost  > **Po cestě**.
Při cestování zobrazuje nástroj mapy další polohu na silnici nebo na trase.
- 2 Vyberte možnost:
 - Pokud nástroj mapy zobrazuje kategorie, zobrazte si výběrem dané kategorie seznam poloh v okolí v rámci této kategorie.
 - Pokud nástroj mapy zobrazuje polohy na trase, zobrazte si výběrem příslušné polohy podrobné informace o této poloze nebo zahajte trasu do této polohy.

Přizpůsobení kategorií Po cestě

Kategorie, které se zobrazují v nástroji Po cestě můžete měnit.

- 1 Na mapě vyberte  > **Po cestě**.
- 2 Vyberte položku .
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud chcete kategorii v seznamu přesunout nahoru nebo dolů, vyberte šipku a přetáhněte ji na pravou stranu názvu kategorie.
 - Pokud chcete kategorii změnit, vyberte kategorii.
 - Pokud chcete vytvořit vlastní kategorii, vyberte kategorii, vyberte možnost **Přizpůsobit hledání** a zadejte název obchodu nebo kategorie.
- 4 Vyberte možnost **Uložit**.

Města před vámi

Při cestování po dálnici nebo navigaci po trase, která zahrnuje dálnici, poskytuje nástroj Města před vámi informace o blížících se městech na dálnici. U každého města zobrazuje nástroj mapy vzdálenost k výjezdu z dálnice a informace o dostupných službách, které jsou podobné informacím na dálničních tabulích.

Zobrazení blížících se měst a služeb u dálnice

- 1 Na mapě vyberte možnost  > **Města před vámi**.
Při cestování po dálnici nebo aktivní trase, zobrazuje nástroj mapy informace o blížících se městech a výjezdech.
- 2 Vyberte město.
Zařízení zobrazuje seznam bodů zájmu umístěných na výjezdu do vybraného města, například čerpací stanice, ubytovací zařízení nebo restaurace.
- 3 Zvolte polohu a poté výběrem možnosti **Jet!** spusťte navigaci.

Informace o cestě

Zobrazení dat cesty na mapě

Na mapě vyberte možnost  > **Trasová data**.

Přizpůsobení datových polí trasy

- 1 Na mapě vyberte možnost  > **Trasová data**.
- 2 Vyberte datové pole trasy.
- 3 Vyberte možnost.

Nové datové pole trasy se zobrazí v nástroji mapy Data cesty.

Zobrazení historie cestování na mapě

Pokud aktivujete funkci Historie cest, vaše zařízení bude ukládat záznam o trase, kterou jste absolvovali ([Nastavení zařízení a soukromí, strana 42](#)). Můžete zapnout vrstvu mapy Historie cest, která zobrazí na mapě vaše předchozí trasy.

Na mapě zvolte možnost  > **Vrstvy** > **Historie cest**.

Vynulování informací o trase

- 1 Na mapě vyberte  > **Trasová data**.
- 2 Vyberte .
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud nenavigujete po trase, zvolte možnost **Vybrat vše**. Vynulují se všechna data s výjimkou tachometru, na první stránce.
 - Výběrem možnosti **Vynulovat celkové údaje** resetujete Trasu A a celkové údaje.
 - Výběrem možnosti **Vynulovat trasu B** vynulujete počítadlo kilometrů.
 - Výběrem možnosti **Vynulovat maximální rychlost** vynulujete maximální rychlost.
 - Výběrem možnosti **Resetovat maximální nadmořskou výšku** vynulujete maximální nadmořskou výšku.
- 4 Vyberte možnost **Vynulovat**.

Přizpůsobení mapy

Přizpůsobení vrstev mapy

Můžete nastavit, jaké údaje se na mapě zobrazí, například 3D terén, 3D budovy nebo dopravní informace.

- 1 Na mapě zvolte možnost  > **Vrstvy**.
- 2 Vyberte každou vrstvu, kterou chcete na mapě zobrazovat.

Zobrazení sbírek na mapě

Pokud si chcete zobrazit mapovou vrstvu Kolekce, musíte zařízení spárovat s aplikací Garmin Drive™ a synchronizovat je se svým účtem Garmin®.

Položky ze svého účtu Garmin si pak můžete zobrazit přímo na mapě.

POZNÁMKA: Položky z vašeho účtu Garmin, které nejsou přidány do žádné sbírky, se v zařízení Garmin Drive zobrazí ve sbírce Nezařazené.

- 1 Na mapě zvolte možnost  > **Kolekce**.
- 2 Vyberte ze seznamu jednu nebo více kategorií sbírek.

Trasy a trasové body z vybraných sbírek se zobrazí jako ikony na mapě.

Změna datového pole mapy

- 1 Vyberte datové pole na mapě.

POZNÁMKA: Položku Rychlost nelze přizpůsobit.
- 2 Vyberte typ dat, která chcete zobrazit.

Změna perspektivy mapy

- 1 Vyberte ikonu  >  > **Mapa** > **Zobrazení mapy jízdy**.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Volbou možnosti **Po směru jízdy** zobrazíte mapu ve dvou rozměrech (2D) s vaší cestou po směru jízdy v horní části obrazovky.

- Volbou možnosti **Sever nahoře** zobrazíte mapu ve dvou rozměrech (2D), přičemž sever je umístěn nahoře.
- Volbou možnosti **3D** zobrazíte mapu trojrozměrně.

Změna oblasti mapy

Když je zařízení připojeno k síti Wi-Fi®, můžete si do něj přímo stáhnout nové oblasti mapy.

1 Vyberte možnost  > **Správce map**.

2 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Pokud chcete některou oblast odebrat, vyberte ji a zvolte možnost **Odebrat**.
- Pokud chcete nainstalovat novou oblast do vnitřní paměti zařízení, vyberte požadovanou oblast a zvolte možnost **Instalovat do zařízení**.
- Pokud chcete nainstalovat novou oblast na paměťovou kartu ([Vložení paměťové karty s mapami a daty, strana 53](#)), vyberte požadovanou oblast a zvolte možnost **Instalovat na paměťovou kartu**.

V průběhu přidávání a odebírání oblastí se v horní části stránky zobrazuje ukazatel volného místa v zařízení.

3 Až s přidáváním a odebíráním oblastí skončíte, vyberte možnost **Použít**.

Opětovná instalace map

Když je zařízení připojeno k síti Wi-Fi®, můžete v zařízení přeinstalovat mapy. To se může hodit, když potřebujete nainstalovat dříve odebranou mapu nebo potřebujete nainstalovat mapu na náhradní paměťovou kartu.

1 Vyberte ikonu  > **Správce map** >  > **Nainstalovat mapy znovu**.

2 Vyberte jednu nebo více map a vyberte možnost **Přeinstalovat**.

Služby Live, dopravní informace a propojení s telefonem

VAROVÁNÍ

Během řízení nečtěte oznámení ani s nimi jinak neinteragujte, jelikož by tím mohlo dojít k odvedení vaší pozornosti, které by mohlo způsobit nehodu, vážné zranění nebo smrt.

Prostřednictvím aplikace Garmin Drive™ může zařízení přijímat chytrá oznámení a aktuální data, například dopravní informace nebo informace o počasí.

Aktuální dopravní informace: Odesílá do vašeho zařízení aktuální dopravní informace, jako jsou dopravní nehody a zdržení, staveniště a uzavírky ([Doprava, strana 32](#)).

Informace o počasí: Odesílá do vašeho zařízení aktuální předpověď počasí, informace o podmínkách na silnici a údaje z meteorologického radaru ([Zobrazení předpovědi počasí, strana 33](#)).

Volání pomocí sady handsfree: Umožní uskutečnit nebo přijímat telefonní hovory pomocí vašeho zařízení a používat zařízení jako handsfree. Pokud vybraný jazyk podporuje funkci hlasových příkazů, můžete volat pomocí hlasových příkazů.

Odeslání poloh do zařízení: Umožňuje odeslat polohy z telefonu do navigačního zařízení.

Zobrazení nebo skrytí oznámení aplikace

V aplikaci Garmin Drive™ si můžete nastavit, které typy oznámení z telefonu se mají na zařízení Garmin Drive zobrazovat.

- 1 V telefonu otevřete aplikaci Garmin Drive.
- 2 Vyberte možnost  > **Chytrá oznámení**.
Zobrazí se seznam kategorií aplikací pro telefony.
- 3 Výběrem kategorie zapnete nebo vypnete oznámení pro daný typ aplikace.

Chytrá oznámení

Když je zařízení připojeno k aplikaci Garmin Drive™, můžete na zařízení Garmin Drive sledovat oznámení z telefonu, například textové zprávy, příchozí hovory nebo schůzky v kalendáři.

Příjem a zobrazení oznámení

VAROVÁNÍ

Během řízení nečtěte oznámení ani s nimi jinak neinteragujte, jelikož by tím mohlo dojít k odvedení vaší pozornosti, které by mohlo způsobit nehodu, vážné zranění nebo smrt.

Chcete-li tuto funkci používat, musí být zařízení připojeno k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Garmin Drive™ ([Služby Live, dopravní informace a propojení s telefonem, strana 29](#)).

Když zařízení přijme oznámení z telefonu, objeví se na většině stránek automaticky zobrazené okno. Oznámení zobrazující se na zařízení může při jízdě číst spolujezdec, nikoli řidič.

POZNÁMKA: Pokud se na displeji zobrazuje mapa, oznámení se zobrazí v horní části obrazovky.

- Chcete-li zobrazit aktivní oznámení, můžete vybrat automaticky zobrazené okno oznámení nebo vyberte ikonu  > **Chytrá oznámení**.
- Chcete-li automaticky zobrazené okno oznámení ignorovat, počkejte, než platnost oznámení vyprší.
Automaticky zobrazené okno se zavře, ale oznámení zůstane aktivní v aplikaci Chytrá oznámení a v telefonu.
- Chcete-li oznámení zavřít bez zrušení v telefonu, vyberte oznámení a vyberte možnost **Označit jako přečtené**.
- Chcete-li oznámení zavřít a zrušit jej v telefonu, vyberte oznámení a vyberte možnost **Zrušit**.

Volání pomocí sady handsfree

POZNÁMKA: Přestože je podporována většina mobilních telefonů a lze je tedy použít, nelze zaručit použití každého konkrétního telefonu. Váš mobilní telefon nemusí nabízet všechny funkce.

Pomocí bezdrátové technologie Bluetooth lze zařízení připojit k mobilnímu telefonu a využívat je jako zařízení handsfree ([Služby Live, dopravní informace a propojení s telefonem, strana 29](#)). Pokud jste připojeni můžete pomocí zařízení uskutečňovat nebo přijímat hovory.

Uskutečnění hovoru

Vytáčení čísla

- 1 Vyberte ikonu  > **Telefon** > **Ciferník**.
- 2 Zadejte číslo.

- 3 Vyberte možnost .

Volání kontaktu z telefonního seznamu

Telefonní seznam se do zařízení načte z telefonu při každém připojení telefonu a zařízení. Zpřístupnění telefonního seznamu může trvat několik minut. Některé telefony tuto funkci nepodporují.

- 1 Vyberte ikonu  > **Telefon** > **Kontakty**.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Zvolte možnost **Volat**.

Volání na polohu

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** a vyhledejte bod zájmu (*Vyhledávání a ukládání poloh, strana 13*).
- 2 Vyberte bod zájmu.
- 3 Vyberte možnost .

Příjem hovoru

Při příjmu hovoru zvolte možnost **Přijmout** nebo **Ignorovat**.

Zobrazení historie hovorů

Historie volání se do zařízení načte z telefonu při každém připojení telefonu a zařízení. Zpřístupnění historie volání může trvat několik minut. Některé telefony tuto funkci nepodporují.

Vyberte ikonu  > **Telefon** > **Poslední**.

Zobrazí se seznam hovorů, přičemž nahoře jsou poslední hovory. V historii můžete vybrat číslo, na které chcete zavolat.

Používání možností v průběhu hovoru

Možnosti v průběhu hovoru jsou k dispozici, když přijmete hovor. Některé možnosti možná nebudou kompatibilní s vaším telefonem.

TIP: Pokud zavřete stránku s možnostmi v průběhu hovoru, můžete ji na jakékoli obrazovce znovu otevřít výběrem možnosti . Máte také možnost vybrat volajícího z mapy.

- Chcete-li zvuk přenést do telefonu, vyberte možnost **Probíhá hovor v navigaci**.
TIP: Tuto funkci můžete použít, pokud chcete spojení Bluetooth® přerušit, ale nikoli přerušit hovor, nebo pokud potřebujete soukromí.
- Chcete-li vytvořit konferenční hovor, vyberte jméno kontaktu a zvolte možnost **Přidat hovor**.
- Pokud chcete použít číselník, vyberte možnost **Klávesnice**.
TIP: Tuto funkci lze využít pro automatizované systémy, například hlasovou poštu.
- Chcete-li ztlumit mikrofon, zvolte možnost **Ztlumění**.
- Chcete-li zavěsit, zvolte možnost **Ukončit**.

Odesílání polohy z telefonu

Polohu z aplikace Garmin Drive™ v telefonu můžete odeslat do navigace Garmin Drive.

- 1 V aplikaci Garmin Drive vyberte možnost **Kam vést?** a vyhledejte polohu.
- 2 Z výsledků vyhledávání vyberte požadovanou polohu.
- 3 Vyberte možnost **Odeslat do zařízení**.
- 4 V navigaci Garmin Drive zvolte tlačítko **OK**.

Odpojení spárovaného telefonu

Spárovaný telefon lze dočasně odpojit, aniž byste jej museli odstranit ze seznamu spárovaných zařízení. Telefon se může v budoucnu k vašemu zařízení Garmin Drive™ automaticky připojit.

- 1 Vyberte ikonu  >  > **Telefon**.
- 2 Vyberte telefon k odpojení.
- 3 Vyberte možnost **Odpojit**.

Odstranění spárovaného telefonu

Odstraněním spárovaného telefonu zabráníte jeho automatickému připojení k zařízení v budoucnosti.

- 1 Vyberte ikonu  >  > **Telefon**.
- 2 Vyberte telefon k odstranění.

3 Vyberte možnost **Odebrat zařízení**.

Doprava

OZNÁMENÍ

Společnost Garmin® není odpovědná za přesnost nebo aktuálnost dopravních informací.

Vaše zařízení může poskytovat informace o dopravní situaci na silnici před vámi nebo na trase. Zařízení můžete nastavit tak, aby se snažilo vyhnout hustému provozu při výpočtu tras a hledalo nové trasy k cíli, pokud na aktivní trase dochází k velkým zpožděním ([Nastavení navigace, strana 40](#)). Mapa dopravy umožňuje na mapě sledovat zpoždění dopravy ve vaší oblasti.

Aby vám zařízení mohlo poskytovat informace o dopravě, musí tyto informace přijímat.

- Všechny modely produktu mohou přijímat dopravní informace bez nutnosti placení předplatného prostřednictvím aplikace Garmin Drive™ ([Příjem dopravních informací pomocí telefonu, strana 32](#)).

Informace o dopravě nejsou k dispozici ve všech oblastech. Další informace o oblastech pokrytí dopravními informacemi naleznete na webové stránce garmin.com/traffic.

Příjem dopravních informací pomocí telefonu

Zařízení může přijímat bezplatné dopravní informace, je-li připojeno k telefonu s aplikací Garmin Drive™.

- 1 Připojte zařízení k aplikaci Garmin Drive ([Služby Live, dopravní informace a propojení s telefonem, strana 29](#)).
- 2 V zařízení Garmin Drive vyberte ikonu  >  > **Navigace** a ověřte, že je možnost **Doprava** zvolená.

Zobrazení dopravy na mapě

Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený dopravní ruch a zpoždění na blízkých silnicích.

Na mapě vyberte ikonu  > **Doprava** > **Přehled**.

Používání aplikací

Připnutí aplikací na postranní panel

Oblíbené aplikace můžete připnout na postranní panel, abyste k nim měli z mapy rychlý přístup.

- 1 Vyberte ikonu  > .
- 2 Přetáhněte oblíbené aplikace na dostupné pozice na postranním panelu.

Odebrání nebo nahrazení připnutých aplikací

- 1 Vyberte ikonu  > .
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li nahradit připnutou aplikaci, přetáhněte novou aplikaci na aplikaci, kterou chcete nahradit.
 - Chcete-li odebrat připnutou aplikaci, klikněte aplikaci označenou ikonou  na postranním panelu.

Zobrazení předpovědi počasí


VAROVÁNÍ

Tato funkce má pouze informativní charakter a není určena jako hlavní zdroj pro sledování předpovědi počasí nebo jeho změn. Sami musíte sledovat relevantní předpověď a aktuální podmínky, dávat pozor na dění kolem sebe a používat zdravý úsudek, především během nepříznivého počasí. V opačném případě by mohlo potenciálně dojít ke škodám na majetku, vážnému zranění a případně i ke smrti.

Než budete moci používat tuto funkci, musí být vaše zařízení schopno přijímat informace o počasí. Chcete-li přijímat informace o počasí, můžete zařízení připojit k aplikaci Garmin Drive™ ([Služby Live, dopravní informace a propojení s telefonem, strana 29](#)).

POZNÁMKA: Předpověď počasí není dostupná ve všech oblastech.

- 1 Vyberte položku  > **Počasí**.

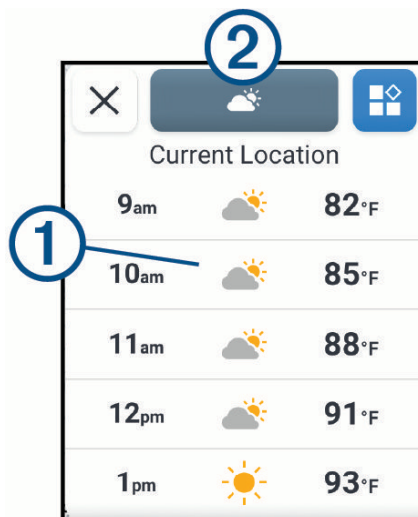

Zařízení zobrazuje aktuální počasí i předpověď počasí.

- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li zobrazit aplikaci počasí na celou obrazovku a získat podrobnější informace, klepněte na ni ①.
 - Chcete-li zobrazit další informace o počasí, jako jsou radarová data, informace o větru, stavu silnic a výstrahách před počasím, klikněte na tlačítko s informacemi ②.

Zobrazení počasí poblíž jiného města

Chcete-li tuto funkci používat, musí být zařízení připojeno k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Garmin Drive™ ([Služby Live, dopravní informace a propojení s telefonem, strana 29](#)).

- 1 Vyberte položku  > **Počasí**.
- 2 Klikněte na aplikaci počasí a zobrazte ji v režimu celé obrazovky.
- 3 Vyberte .
- 4 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Chcete-li přidat oblíbené město, vyberte možnost a zadejte název města.
- Chcete-li vybrat město ze svých oblíbených míst, vyberte ho.
- Chcete-li odstranit město ze seznamu oblíbených, vyberte .

Zobrazení meteorologického radaru

Chcete-li tuto funkci používat, musí být zařízení připojeno k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Garmin Drive™ (*Služby Live, dopravní informace a propojení s telefonem, strana 29*).

- 1 Vyberte položku > **Počasí**.
- 2 Klikněte na tlačítko informací a vyberte možnost **Radar**.

Zobrazení předpovědi větru

Chcete-li tuto funkci používat, musí být zařízení připojeno k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Garmin Drive™ (*Služby Live, dopravní informace a propojení s telefonem, strana 29*).

- 1 Vyberte položku > **Počasí**.
- 2 Klikněte na tlačítko informací a vyberte možnost **Vítr**.
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud si chcete zobrazit mapu s předpovědí průměrné rychlosti větru pro vaši oblast, vyberte .
 - Pokud si chcete zobrazit mapu s předpovědí nejvyšší rychlosti větru pro vaši oblast, vyberte možnost .

Kontrola stavu vozovky

Chcete-li tuto funkci používat, musí být zařízení připojeno k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Garmin Drive™ (*Služby Live, dopravní informace a propojení s telefonem, strana 29*).

Můžete si zobrazit povětrnostní podmínky ovlivňující stav vozovek ve vašem okolí, na zvolené trase nebo v jiném městě.

- 1 Vyberte ikonu > **Počasí**.
- 2 Klikněte na tlačítko informací a vyberte možnost **Silniční podmínky**.

Zobrazení upozornění na nepříznivé počasí

OZNÁMENÍ

Chcete-li tuto funkci používat, musí být zařízení připojeno k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Garmin Drive™ (*Služby Live, dopravní informace a propojení s telefonem, strana 29*).

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

Při cestování se zařízením se na mapě mohou zobrazit upozornění na nepříznivé počasí. Zobrazit můžete také mapu upozornění na počasí poblíž své polohy nebo poblíž zvoleného města.

- 1 Vyberte položku > **Počasí**.
- 2 Klikněte na tlačítko s informacemi a vyberte možnost **Upoz. na nepř. poč..**

Plánovač tras

Pomocí plánovače tras můžete vytvořit a uložit trasu, po které se můžete nechat navigovat později. To lze využít při plánování trasy dodávek, dovolené nebo cestu autem. Uloženou trasu můžete upravit a dále přizpůsobovat, včetně změny pořadí poloh, přidávání navržených atrakcí a přidávání tvarovacích bodů.

Plánování trasy

Trasa může zahrnovat mnoho zastávek a tvarovacích bodů. Její součástí musí být minimálně výchozí poloha a jeden cíl.

- 1 Vyberte ikonu > **Plánovač tras**.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li vybrat výchozí polohu na mapě, klepněte na mapu a vyberte možnost **Začít zde**.
 - Chcete-li výchozí polohu vyhledat, vyberte ikonu a vyberte polohu.
- 3 Přidejte jednu nebo více dalších zastávek na trasu.

TIP: Tvarovací body mezi zastávkami na trase můžete přidat klepnutím na mapu.
- 4 Výběrem ikony zobrazíte podrobnosti o trase.
- 5 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li změnit pořadí poloh na trase, přetáhněte polohu na novou polohu na trase.

POZNÁMKA: Poslední přidaná zastávka je cíl trasy.

- Chcete-li změnit možnost trasování mezi dvěma polohami, vyberte režim trasování a zvolte jiný režim trasování.
- Chcete-li zobrazit informace o poloze na trase, vyberte polohu a vyberte možnost **i**.
- Chcete-li změnit polohu na trase, vyberte polohu a vyberte možnost **Změnit**.
- Chcete-li přejmenovat polohu na trase, vyberte polohu a vyberte možnost **Přejmenovat**.
- Chcete-li odstranit polohu na trase, vyberte polohu a vyberte možnost **Odstranit**.

6 Až plánování trasy dokončíte, vyberte možnost .

Navigace k uložené trase

- 1 Vyberte ikonu  > **Oblíbené**.
 - 2 Vyberte uloženou trasu.
 - 3 Vyberte ikonu .
 - 4 Zvolte první polohu, kam chcete navigovat, a vyberte symbol .
- Zařízení vypočítá trasu z vaší aktuální polohy do vybrané polohy a potom vás povede ke zbývajícím cílům trasy v daném pořadí.

Úprava a uložení aktivní trasy

Když je požadovaná trasa aktivní, můžete ji pomocí plánovače tras upravit a uložit.

- 1 Vyberte ikonu  > **Plánovač tras**.
- 2 Upravte trasu pomocí libovolných funkcí plánovače tras.
Trasa se přepočítá pokaždé, když provedete změnu.

Ovládání hudby

Můžete ovládat média, která se právě přehrávají v telefonu. Přehrávač Media Player můžete kdykoli otevřít na mapě výběrem ikony  > **Ovládání hudby**.

	Přehraje hudební stopu, která je právě vybraná v telefonu.
	Pozastaví hudební stopu, která je právě vybraná v telefonu.
	Přeskočí na další hudební stopu v seznamu skladeb v telefonu.
	Přejde na předchozí hudební stopu v seznamu skladeb v telefonu.

Bezdrátové kamery

OZNÁMENÍ

Některé jurisdikce používání připevněných kamer nebo podobných příslušenství regulují nebo zakazují. Je vaší odpovědností seznámit se s platnými zákony a právy na ochranu soukromí v jurisdikcích, kde hodláte zařízení používat, a dodržovat je.

Zařízení může zobrazovat video z jedné nebo více připojených bezdrátových kamer (prodávány samostatně).

Párování zařízení s bezdrátovou kamerou

Se zařízením Garmin Drive™ můžete spárovat bezdrátovou kameru.

- 1 Aktualizujte software zařízení Garmin Drive na nejnovější verzi ([Aktualizace map a softwaru, strana 49](#)).
Bez nejaktuálnějšího softwaru nemusí zařízení bezdrátovou kameru podporovat.
- 2 Vyberte ikonu  > **Kamery**.
- 3 Vyberte kompatibilní kameru.
- 4 Podle pokynů na obrazovce dokončete párování a nastavení kamery.

Když kameru spárujete, při příštím zapnutí se k navigačnímu zařízení Garmin® připojí automaticky.

Zobrazení videa z bezdrátové kamery

VAROVÁNÍ

Toto zařízení je navrženo tak, aby při správném používání zvyšovalo přehled o situaci na silnici. Při nesprávném použití může displej zařízení odvést vaši pozornost, což může mít za následek nehodu, která může vést ke smrti nebo vážnému zranění. Pokud je vozidlo v pohybu, sledujte displej pouze letmým pohledem, abyste se nerozptylovali.

Na domovské obrazovce nebo na mapě vyberte možnost .


Seřízení linií navigace

Nejllepších výsledků dosáhnete, pokud budou linie navigace seřizeny tak, odpovídaly vnějším okrajům vozidla. Linie navigace je třeba seřídit pro jednotlivé zadní kamery samostatně. U některých modelů je seřízení dostupné automaticky po spárování kamery.

⚠ VAROVÁNÍ


Před použitím zařízení a po jakékoli změně nastavení úhlu kamery je nutné znovu zkontrolovat správnost seřízení linií. Nesprávné nastavení linií navigace může mít za následek nehodu nebo kolizi s následkem smrti, vážného zranění nebo škody na majetku.

- 1 Umístěte vozidlo jednou stranou vyrovnanou do těsné blízkosti obrubníku, krajnice nebo parkovacích pruhů. Můžete také s vozidlem zajet do středu parkovacího stání a poté přejet dopředu do dalšího stání. Umožní vám to využít parkovací pruhy v zadní části vozidla jako referenční body pro seřízení. Obrubník, krajnice nebo parkovací pruhy by na zařízení měly být jasně viditelné.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - V zobrazení kamery klepněte na obrazovku a vyberte možnost .
 - V zobrazení kamery vyberte možnost  > **Upravit video**.
- 3 Posunujte kroužky v rozích linií navigace ① nebo klepnutím na šipky nastavte linie navigace do takového úhlu a polohy, která odpovídá obrubníku, krajnici nebo parkovacím pruhům. Linie navigace by se měly zobrazovat přímo nad referenčními body. Červená nebo oranžová část linie by měla být zarovnána se zadní stranou vozidla.

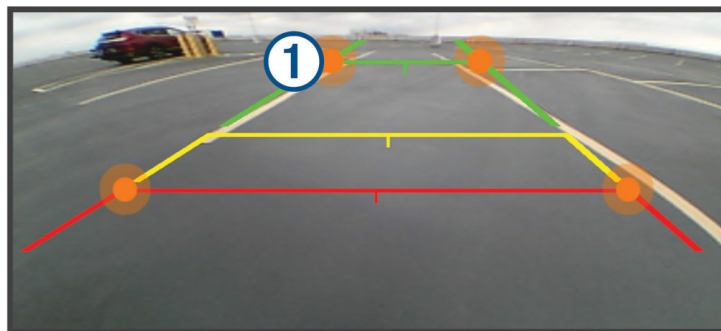

- 4 V případě potřeby přemístěte vozidlo tak, aby byla druhá strana těsně zarovnána s obrubníkem, krajnicí nebo parkovacím pruhem, a opakujte proces vyrovnání. Linie navigace by měly být symetrické, i když vaše vozidlo není přesně zarovnáno s obrubníkem, krajnicí nebo parkovacími pruhy.
- 5 Po dokončení nastavení vyberte možnost .

Aplikace Garmin PowerSwitch™

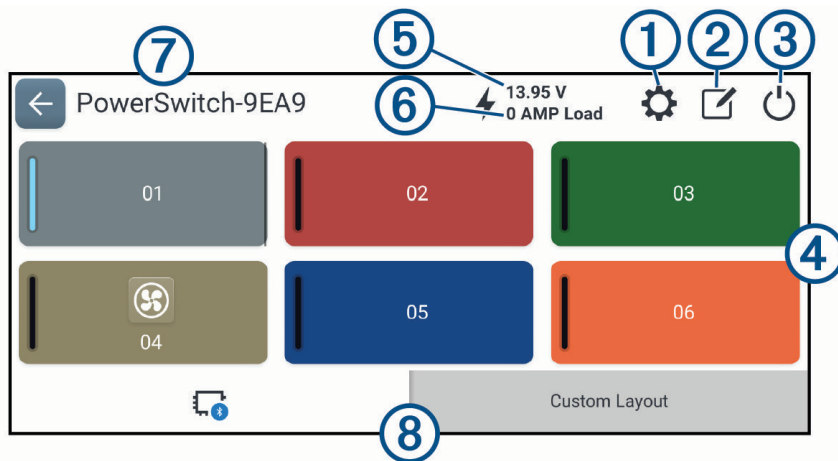

① 	Otevření menu nastavení aplikace
② 	Přechod do režimu úprav k přizpůsobení rozvržení aplikace a funkcí
③ 	Vypnutí všech výstupů
④ Zapínací tlačítka	Aktivace jednotlivých připojených výstupů
⑤	Zobrazení vstupního napětí
⑥	Zobrazení celkové intenzity elektrického proudu vybraného zařízení Garmin PowerSwitch
⑦	Zobrazení názvu zařízení
⑧	Zobrazení karet zařízení Garmin PowerSwitch a vlastních karet rozložení

Aktivace vypínače

Než začnete k aktivaci spínače používat aplikaci Garmin PowerSwitch™, musíte nainstalovat zařízení Garmin PowerSwitch do vozidla a spárovat jej s aplikací Garmin PowerSwitch.

K zapnutí nebo vypnutí spínače vyberte v aplikaci Garmin PowerSwitch zapínací tlačítko.

Vypnutí všech spínačů

Vyberte možnost .

Přizpůsobení tlačítka

- 1 Na obrazovce aplikace Garmin PowerSwitch™ vyberte možnost .
- Aplikace přejde do režimu úprav.
- 2 U tlačítka, které chcete přizpůsobit, vyberte možnost .
- 3 Po dokončení úprav vyberte možnost .
- 4 Vyberte možnost .

Přirazení spínače ovládacímu vstupu

K zařízení Garmin PowerSwitch™ musíte připojit ovládací vstup, abyste mohli využívat funkce ovládacího vstupu. Můžete přiřadit, aby se zapnul jeden nebo více spínačů, když zařízení Garmin PowerSwitch přijme signál z ovládacího vstupu.

- 1 Vyberte možnost .
- 2 Vyberte své zařízení Garmin PowerSwitch.
- 3 Vyberte ovládací vstup.
- 4 Vyberte jeden nebo více spínačů.

Přidání vlastního rozložení

V aplikaci Garmin PowerSwitch™ si můžete vytvořit kartu s vlastním rozložením. Tlačítka přidávanými do vlastního rozložení můžete ovládat více spínačů najednou.

- 1 V aplikaci Garmin PowerSwitch vyberte možnost .
- Zařízení přejde do režimu úprav.
- 2 Vyberte možnost .

Přidání tlačítka do vlastního rozložení

- 1 V aplikaci Garmin PowerSwitch™ vyberte kartu vlastního rozložení.
- 2 Vyberte možnost .
- Aplikace přejde do režimu úprav.
- 3 Vyberte možnost **Přidat tlačítko**.
- 4 Na novém tlačítku vyberte možnost .
- 5 Vyberte možnost:
 - Chcete-li změnit název tlačítka, vyberte pole **Označení** a zadejte název.
 - Chcete-li tlačítku přidat ikonu, vyberte pole **Ikona** a vyberte ikonu.
 - Chcete-li změnit barvu tlačítka, vyberte barvu.
- 6 Vyberte možnost **Přidat akci**.

- 7 V případě potřeby zvolte zařízení Garmin PowerSwitch a spínač.
- 8 Vyberte akci:
 - Chcete-li nastavit, aby se tlačítko zapínalo nebo vypínalo s každým stisknutím, vyberte možnost **Přepnout**.
 - Chcete-li nastavit, aby tlačítko zapínalo spínač, vyberte možnost **Zapnout**.
 - Chcete-li nastavit, aby tlačítko vypínalo spínač, vyberte možnost **Vypnout**.
- 9 Vyberte režim tlačítka:
 - Chcete-li nastavit, aby se tlačítko aktivovalo jedním dotykem, vyberte možnost **Normální**.
 - Chcete-li nastavit, aby se tlačítko aktivovalo pouze při dotyku, vyberte možnost **Krátkodobě**.
 - Chcete-li nastavit, aby se tlačítko opakovaně zapínalo a vypínalo, vyberte možnost **Blikání** a vyberte časové intervaly.
- 10 Je-li to třeba, použijte k nastavení jasu světel posuvník.
- 11 Vyberte možnost .
- 12 V případě potřeby přidejte výběrem možnosti **Přidat akci** další akce tlačítka.
Pro každý spínač zařízení Garmin PowerSwitch můžete přidat jednu akci.

Uspořádání tlačítek ve vlastním rozložení

- 1 V aplikaci Garmin PowerSwitch™ vyberte kartu vlastního rozložení.
- 2 Vyberte možnost .
Aplikace přejde do režimu úprav.
- 3 U tlačítka, které chcete přesunout, podržte ikonu  a přetáhněte tlačítko do nové polohy.

Odstranění vlastního rozložení nebo tlačítka

- 1 V aplikaci Garmin PowerSwitch™ vyberte kartu vlastního rozložení.
- 2 Vyberte možnost .
Aplikace přejde do režimu úprav.
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li odstranit tlačítko, vyberte u tlačítka, které chcete odstranit, možnost .
 - Chcete-li odstranit kartu rozložení, vyberte u karty rozložení možnost .

Postupy

Postupy slouží k automatizaci zařízení Garmin PowerSwitch™. Když na svém kompatibilním navigačním zařízení Garmin® definujete postup, dojde při splnění podmínek postupu k automatickému zapínání nebo vypínání spínačů. Můžete například nastavit postup, který zapne spínač v konkrétní čas každého dne nebo v případě, že vozidlo dosáhne konkrétní rychlosti. Postupy jsou k dispozici pouze při používání kompatibilního navigačního zařízení Garmin.

Přidání postupu

- 1 V aplikaci Garmin PowerSwitch™ vyberte možnost  > **Postupy**.
- 2 V případě potřeby zvolte možnost **Přidat postup**.
- 3 Vyberte možnost **Když**.
- 4 Vyberte podmínku spuštění:
 - Chcete-li nastavit, aby se spínač spustil při dosažení určité rychlosti vozidla, vyberte možnost **Rychlost** > **Dál** a podle pokynů na obrazovce zadejte prahové hodnoty rychlosti.
 - Chcete-li nastavit, aby se spínač spustil každý den v určitý čas, vyberte možnost **Čas** > **Dál** a zadejte čas.
 - Chcete-li nastavit, aby se spínač spustil při východu slunce, vyberte možnost **Východ slunce**.
 - Chcete-li nastavit, aby se spínač spustil při západu slunce, vyberte možnost **Západ slunce**.
- 5 Vyberte možnost **Přidat akci**.
- 6 Vyberte zařízení, spínač, akci a režim tlačítka.
- 7 V případě potřeby použijte k nastavení stmívače posuvník.
- 8 Vyberte možnost **Uložit**.

Úprava postupu

- 1 V aplikaci Garmin PowerSwitch™ vyberte možnost  > **Postupy**.
- 2 U postupu, který chcete upravit, vyberte ikonu .

3 Vyberte možnost:

- Chcete-li změnit spouštění postupu, vyberte možnost **Když** a vyberte spouštěč.
- Chcete-li změnit akci, vyberte u akce, kterou chcete změnit, ikonu  a aktualizujte akci.
- Chcete-li do postupu přidat akci, vyberte možnost **Přidat akci** a zadejte informace o akci.

4 Vyberte možnost **Uložit**.

Odstranění postupu

1 V aplikaci Garmin PowerSwitch™ vyberte možnost  > **Postupy**.

2 U postupu, který chcete odstranit, vyberte možnost .

Zobrazení předchozích tras a cílů

Než budete moci použít tuto funkci, je nutné zapnout funkci historie cestování ([Nastavení zařízení a soukromí, strana 42](#)).

Můžete na mapě zobrazit předchozí trasy a místa, kde jste se zastavili.

Vyberte možnost  > **Historie tras**.

Nastavení

Nastavení telefonu

Vyberte ikonu  >  > **Telefon** a vyberte telefon.

Odpojit: Odpojí spárovaný telefon.

Přejmenovat: Umožňuje změnit, jak se název telefonu bude zobrazovat v navigaci.

Telefonní hovory: Aktivuje ovládací prvky telefonu při příjmu telefonního hovoru.

Garmin Drive: Zobrazí stav spojení s aplikací Garmin Drive™ v telefonu.

Odebrat zařízení: Odstraní připojené zařízení ze seznamu spárovaných zařízení. Tato možnost je k dispozici pouze po spárování zařízení.

Nastavení funkce Wi-Fi®

Nastavení bezdrátové sítě vám umožňují spravovat sítě Wi-Fi.

Vyberte ikonu  >  > **Síť Wi-Fi**.

Síť Wi-Fi: Zapne technologii Wi-Fi.

Uložené sítě: Umožňuje upravit nebo odstranit uložené sítě.

Vyhledat sítě: Vyhledá sítě Wi-Fi v blízkosti (*Připojení k síti Wi-Fi®, strana 49*).

Nastavení mapy

Vyberte položku  >  > **Mapa**.

Ikona vozidla v mapě: Nastaví ikonu vozidla, která představuje vaši pozici na mapě.

Velikost vozidla na mapě: Nastaví velikost ikony vozidla na mapě.

Zobrazení mapy jízdy: Nastaví perspektivu mapy.

Detail mapy: Nastaví úroveň detailů na mapě. Pokud zvolíte detailnější zobrazení, mapa se bude vykreslovat pomaleji.

Popisky uložených míst: Nastaví velikost označení trasových bodů na mapě.

Skrývání uložených míst: Skryje ikony trasových bodů při vysoké úrovni přiblížení mapy.

Větší velikost textu navigace: Zvětšuje velikost textu navigace.

Automatické měřítko: Automaticky vybírá úroveň přiblížení pro optimální použití na mapě. Je-li vypnuté, je třeba provádět přiblížení nebo oddálení ručně.

Přeskočit potvrzení další zastávky: Nastaví zobrazení potvrzovací zprávy, když na trase přeskočíte polohu.

Správce map: Umožňuje správu map nainstalovaných v zařízení (*Změna oblasti mapy, strana 28*).

Nastavení navigace

Vyberte položku  >  > **Navigace**.

Režim výpočtu trasy: Nastavuje preference pro vytváření trasy (*Nastavení režimu trasování, strana 40*).

Vyhýbat se: Nastaví, kterým typům silnic na trase se chcete vyhnout.

Vlastní objížděky: Umožní vám vyhnout se určitým oblastem nebo silnicím.

Doprava: Zapíná a vypíná dopravní funkce.

Přepnout na rychlejší trasu: Umožňuje zařízení automaticky přepnout na rychlejší trasu kvůli úspoře času, pokud je zjištěno zpoždění.

Dálniční známky: Není k dispozici ve všech oblastech. Nastavuje možnosti vynechání silnic, které v různých zemích vyžadují pořízení dálniční známky (*Vyhnout se použití dálniční známky, strana 41*).

Nízkoemisní zóny: Nastaví předvolby objížděk pro oblasti s ekologickými nebo emisními omezeními, která mohou být vyžadována pro vaše vozidlo.

Omezený režim: Zakáže všechny funkce, které vyžadují značnou míru pozornosti obsluhující osoby.

Simulátor GPS: Ukončí příjem signálu GPS v zařízení a šetří energii baterie (*Nastavení simulované polohy, strana 41*).

Nastavení režimu trasování

Vyberte ikonu  >  > **Navigace** > **Režim výpočtu trasy**.

Výpočet trasy je založen na datech o silničních rychlostech a zrychlení vozidla pro danou trasu.

Rychlejší čas: Pro výpočet tras, které jsou rychlejší, ale ujetá vzdálenost může být delší.

Kratší vzdálenost: Vypočítá trasy, které jsou kratší, ale jejich ujetí může trvat déle.

Přímo: Vypočítá přímou vzdálenost z vaší polohy do cílového bodu.

Vyhnout se použití dálniční známky

Obsahují-li mapová data ve vašem zařízení podrobné informace o dálniční známce, můžete se v každé zemi vyhnout silnicím, které vyžadují dálniční známku, nebo je naopak povolit.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

- 1 Vyberte položku  >  > **Navigace** > **Dálniční známky**.
- 2 Vyberte zemi.
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa vedena přes placenou oblast vyžadující dálniční známku, vyberte možnost **Vždy se zeptat**.
 - Chcete-li se vždy vyhnout silnicím vyžadujícím dálniční známku, vyberte možnost **Vyhnout se**.
 - Chcete-li vždy povolit silnice vyžadující dálniční známku, vyberte možnost **Povolit**.

Nastavení simulované polohy

Jste-li v interiéru nebo nepřijímáte satelitní signály, můžete pro plánování tras ze simulované polohy použít simulátor GPS.

- 1 Vyberte ikonu  >  > **Navigace** > **Simulátor GPS**.
- 2 Během zobrazení mapy klepněte na polohu na mapě.
V dolní části obrazovky se zobrazí adresa nebo popis polohy.
- 3 Zvolte popis polohy.
- 4 Vyberte možnost **Nastavit polohu**.

Nastavení podpory řízení

Vyberte položku  >  > **Podpora řízení**.

Upozornění pro řidiče: Umožňuje zapnout nebo vypnout upozornění na blížící se zóny nebo stav silnice (*Asistenční funkce a upozornění pro řidiče, strana 12*).

Upozornění na překročení rychlosti: Upozorní vás, pokud překračujete povolenou rychlost.

Tón při snížení rychlostního limitu: Upozorní vás, pokud se rychlostní limit sníží.

Upozornění na hranice zemí: Zobrazí upozornění při přechodu státní hranice.

Plánování přestávek: Připomíná, že si máte udělat přestávku, a zobrazuje služby na trase, pokud řídíte delší dobu. Upozornění na přestávky a návrhy služeb na trase si můžete zapnout nebo vypnout.

Varovné body: Upozorní vás, když se přiblížíte k rychlostním radarům nebo kamerám na semaforech.

Nastavení varovných bodů

POZNÁMKA: Musíte mít načteny uživatelské body zajmu (BZ), aby se zobrazila upozornění na varovné body.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

Vyberte ikonu  >  > **Podpora řízení** > **Varovné body**.

Audio: Nastaví typ upozornění, které zazní při přiblížení k varovným bodům.

Upozornění: Nastaví typ varovných bodů, při nichž se mají přehrávat upozornění.

Nastavení kamery

V nastavení kamery můžete spravovat spárované couvací kamery Garmin® a nastavení kamer. Toto menu se na vašem navigačním zařízení objevuje pouze v případě, že je připojeno ke kabelu přijímače bezdrátové kamery. Podrobné informace týkající se párování kamer a nastavení kamery naleznete v návodu k obsluze couvací kamery. Couvací kameru Garmin můžete zakoupit na webové stránce garmin.com/backupcamera.

Vyberte ikonu  >  > **Kamery** a vyberte spárovanou kameru.

Zrušit párování: Odebere spárovanou kameru. Než bude možné sledovat obraz z kamery, je nutné ji znovu spárovat prostřednictvím tohoto zařízení a kabelu.

Přejmenovat: Umožňuje přejmenovat spárovanou kameru.

Linie navigace: Zobrazí nebo skryje linie navigace a umožňuje vám upravit jejich polohu.

Nastavení displeje

Vyberte ikonu  >  > **Displej**.

Posuvník jasu: Pomocí posuvníku můžete nastavit jas displeje.

Barevný režim: Umožní vybrat denní nebo noční barevný režim. Vyberete-li možnost Automaticky, zařízení bude denní nebo noční barvy nastavovat automaticky podle denní doby.

Prodleva displeje: Umožní nastavit dobu nečinnosti zařízení čerpajícího energii z baterie, po které se přepne do režimu spánku.

Automatický pohotovostní režim: Nastaví zařízení tak, aby přešlo do režimu spánku, když je nečinné a připojené k externímu napájení.

Snímek obrazovky: Umožňuje pořizovat snímky obrazovky zařízení. Snímky obrazovky jsou uloženy ve složce Screenshot v paměti zařízení.

Nastavení systému

Vyberte položku  >  > **Systém**.

Jazyk textu: Nastaví texty zobrazované na obrazovce do zvoleného jazyka.

POZNÁMKA: Změna jazyka textu nezpůsobí změnu jazyka dat zadaných uživatelem nebo mapových dat, například názvů ulic.

Jazyk hlasové nápovědy: Nastaví jazyk pro hlasové výzvy.

Jazyk klávesnice: Aktivuje jazyky klávesnice.

Jednotky: Nastaví měrné jednotky pro vzdálenost.

Aktuální čas: Umožňuje nastavit čas zařízení.

Formát času: Umožňuje vybrat zobrazení času ve 12hodinovém, 24hodinovém formátu nebo ve formátu UTC.

Formát souřadnic: Nastaví formát souřadnic a datum používané pro geografické souřadnice.

Změna jazyka

1 Vyberte ikonu  >  >  > .

2 Vyberte svůj jazyk.

Nastavení formátu souřadnic

POZNÁMKA: Neměňte formát souřadnic ani elipsoidový souřadnicový systém, pokud nebudete používat mapu, která určuje souřadnice v odlišném formátu.

Vyberte ikonu  >  > **Systém** > **Formát souřadnic**.

Formát souřadnic: Nastaví formát souřadnic pro informace o poloze.

Formát zobrazení: Nastaví formát pro zobrazení souřadnic v zařízení.

Datum: Slouží k nastavení souřadnicového systému, v němž je mapa sestavena.

Sféroid: Zobrazí souřadnicový systém používaný zařízením. Výchozí souřadnicový systém je WGS 84.

Vynulovat: Obnoví tovární nastavení formátu polohy.

Nastavení času

1 Vyberte ikonu  >  > **Systém** > **Aktuální čas**.

2 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Pokud chcete čas nastavit automaticky pomocí informací o systému GPS, vyberte možnost **Automat..**
- Pokud chcete čas nastavit ručně, přetáhněte čísla nahoru nebo dolů.

Nastavení zařízení a soukromí

Vyberte položku  >  > **Zařízení**.

Informace: Zobrazí číslo verze softwaru, číslo ID jednotky a informace o několika dalších softwarových funkcích.

Zámek obrazovky: Nastavuje možnosti pro vyžadování osobního identifikačního čísla (PIN) při každém zapnutí navigace (*Zapnutí zámku obrazovky, strana 43*).

Zákonné požadavky: Zobrazí zákonné značky a informace.

EULA: Zobrazí licenční dohody s koncovým uživatelem.

POZNÁMKA: Tyto informace potřebujete k aktualizaci systémového softwaru nebo nákupu doplňkových mapových dat.

Softwarové licence: Zobrazí informace o softwarové licenci.

Odesílání dat ze zařízení: Sdílení anonymních dat za účelem zlepšování zařízení.

Historie cest: Umožňuje zařízení uložit záznam o všech místech, do kterých se dostanete. To vám umožní zobrazit záznam cesty, využít vrstvu mapy s historií cest a zobrazit předpokládané cíle na základě trendů.

Vynulovat: Umožňuje vymazat historii cestování, obnovit nastavení nebo odstranit veškerá uživatelská data.

Zapnutí zámku obrazovky

Pro ochranu proti neoprávněnému přístupu k zařízení můžete zapnout funkci Zámek obrazovky, která bude vyžadovat zadání osobního identifikačního čísla (kódu PIN). Je-li tato funkce zapnutá, musíte při každém zapnutí zařízení odemknout obrazovku zadáním kódu PIN.

OZNÁMENÍ

Jestliže zapnete funkci Zámek obrazovky, nemůže podpora Garmin® kód PIN zjistit ani k vašemu zařízení přistupovat. Je vaší odpovědností poskytnout kód PIN osobě, které dovolíte navigaci používat.

- 1 Vyberte ikonu  > **Zařízení** > **Zámek obrazovky**.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li povolit zámek obrazovky a nastavit nový kód PIN, vyberte možnost **Vyžadovat PIN** a zadejte číslo PIN.
 - Chcete-li změnit číslo kódu PIN, vyberte možnost **Změnit kód PIN** a zadejte číslo kódu PIN.
 - Chcete-li vypnout zámek obrazovky, zrušte zaškrtnutí políčka **Vyžadovat PIN**.

Vynulování dat a nastavení

Zařízení nabízí několik možností odstranění uživatelských dat a obnovení všech nastavení na výchozí tovární hodnoty.

- 1 Vyberte ikonu  > **Zařízení** > **Vynulovat**.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud chcete vymazat historii cestování, zvolte možnost **Vymazat historii cestování**.
Tato možnost slouží k odstranění záznamů o všech místech, která jste navštívili. Neodstraní uložené polohy nebo nainstalované mapy.
 - Chcete-li obnovit veškerá nastavení zařízení na výchozí tovární hodnoty, vyberte možnost **Obnovit výchozí nastavení**.
Tato možnost neslouží k odstranění žádných uživatelských dat.
 - Pokud chcete odstranit všechna uživatelská data a obnovit všechna nastavení na výchozí tovární hodnoty, vyberte možnost **Odstranit data a obnovit nastavení**.
Tato možnost slouží k odstranění všech uživatelských dat, včetně uložených poloh, naposledy nalezených poloh a historie cestování. Nainstalované mapy se neodstraní.

Truck and Camper Pack™

POZNÁMKA: Balíček funkcí Truck and Camper Pack není v Severní Americe dostupný.

V některých regionech si můžete zakoupit funkci Truck and Camper Pack, která odemkne navigační funkce pro nákladní vozidla a karavany, včetně bodů zájmu pro navigaci Garmin Drive™.

Odblokování Truck and Camper Pack™

POZNÁMKA: Balíček funkcí Truck and Camper Pack není v Severní Americe dostupný.

- 1 Na mapě vyberte položku  > **Truck and Camper Pack™**.
- 2 Naskenujte QR kód telefonem a zjistíte více informací nebo si odemkněte prémiové funkce Truck and Camper Pack.

Profily vozidla

VAROVÁNÍ

Zadání profilu vozidla nezaručuje, že vlastnosti vozidla budou zohledněny při všech návrzích tras nebo že se ve všech případech zobrazí varovné ikony. Mohou existovat taková omezení mapových dat, že vaše zařízení nemůže vždy počítat s těmito omezeními nebo stavy silnice. Při rozhodování o jízdě se vždy musíte podřídít veškerému místnímu značení a stavu silnice.

Pomocí různých profilů vozidla můžete snadno a rychle měnit několik různých nastavení zařízení, například výchozí použitý režim trasování.

Trasa a navigace se v závislosti na profilu vozidla vypočítají různým způsobem. Navigace bude z tras vynechávat omezené nebo neprůjezdné oblasti na základě rozměrů, hmotnosti a dalších vlastností zadaných pro dané vozidlo.

Profil aktuálně aktivního vozidla je označen ikonou na stavové liště. Některá nastavení navigace a mapy na vašem zařízení lze upravit pro každý typ vozidla zvlášť.

Přidání profilu vozidla

Můžete přidat profil vozidla včetně hmotnosti, rozměrů a dalších vlastností vašeho vozidla.

- 1 Na úvodní obrazovce vyberte položku  >  > **Profil vozidla** > .
- 2 Vyberte typ vozidla.
- 3 Zadejte vlastnosti vozidla podle pokynů na obrazovce.

Po přidání profilu vozidla můžete profil upravit a zadat podrobné doplňkové informace, jako například identifikační číslo vozidla nebo číslo přívěsu.


Profil automobilu

Profil automobilu je předinstalovaný profil vozidla, který slouží k použití v automobilu bez přívěsu. Při používání profilu vozidla počítá zařízení standardní automobilové trasy a trasování pro velká vozidla není k dispozici. Některé funkce a nastavení specifické pro velká vozidla nejsou při používání profilu vozidla k dispozici.

Přepnutí profilu vozidla

Než budete moci změnit profil vozidla, musíte nejprve přidat nový profil vozidla ([Přidání profilu vozidla, strana 44](#)).

- 1 Vyberte ikonu .
- 2 Ze stavového řádku vyberte aktivní profil vozidla ①.



- 3 Vyberte profil vozidla.
Zobrazí se údaje z profilu, včetně rozměrů a hmotnosti vozu.
- 4 Vyberte možnost **Vybrat profil**.

Úprava profilu vozidla

Profil vozidla můžete upravit a změnit informace o vozidle nebo přidat do nového profilu vozidla podrobné informace, například poznávací značku vozidla, číslo přívěsu nebo stav počítadla kilometrů. Profil vozidla můžete rovněž přejmenovat nebo smazat.

- 1 Na úvodní obrazovce vyberte položku  >  > **Profil vozidla**.

- 2 Vyberte profil vozidla, který chcete upravit.
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud chcete upravit informace v profilu vozidla, vyberte položku  a zvolte pole, které chcete upravit.
 - Chcete-li profil vozidla přejmenovat, vyberte položku  >  > **Přejmenovat profil**.
 - Chcete-li profil vozidla odstranit, vyberte položky  >  > **Odstranit**.

Nástroje pro vozidlo a řidiče

Plánování přestávek

Když je aktivní funkce plánování přestávek, zařízení vás upozorní hodinu před doporučenou dobou přestávky nebo dosažením denního limitu jízdy a doporučí podél trasy vhodná místa pro zastavení. Pomocí této funkce můžete zaznamenávat pracovní dobu, což může pomoci při dodržování bezpečnostních předpisů.

POZNÁMKA: Funkce plánování přestávek není k dispozici v případě, že máte nastaven profil vozidla pro automobil.

Doporučená přestávka

Když je čas na přestávku, zařízení vás upozorní a zobrazí podél trasy doporučená místa, kde je možné zastavit.

Ze seznamu doporučených lokalit vyberte požadovaný bod zájmu.

Zařízení přidá místo přestávky na trasu jako další cíl.

Spuštění časovače přestávek

Časovač přestávek se spustí automaticky, když se vozidlo pohybuje alespoň 30 sekund rychlostí 8 km/h (5 mil/h). Časovač také můžete kdykoli zapnout ručně.

- 1 Na mapě vyberte možnost  > **Plánovač přestávek**.
- 2 Vyberte možnost **Spustit časovač**.

Pozastavení a vynulování časovače přestávek

Když vozidlo zastaví na dobu alespoň tří minut, časovač přestávek se automaticky zastaví. U krátkých zastávek můžete časovač zastavit i ručně, například při pauze na parkovišti nebo na zastávce pro nákladní vozy. Na konci jízdy můžete časovač ručně vynulovat.

- 1 Vyberte možnost **Zastavit časovač**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li časovač pozastavit, stiskněte tlačítko **Pozastavit**.
 - Chcete-li časovač ukončit a vynulovat, vyberte možnost **Vynulovat**.

Úprava hodin jízdy

Můžete upravit celkový počet hodin jízdy, aby tento údaj odpovídal vašim záznamům o době směny.

- 1 Otevřete si plánovač přestávek a vyberte možnost **Celkem hodin jízdy**.
- 2 Zadejte celkový počet hodin jízdy.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**.

Zaznamenávání historie servisu

Po provedení servisu nebo údržby vozidla můžete zaznamenat datum nebo odečet počítáče kilometrů. V zařízení je k dispozici několik kategorií servisu. Můžete také přidat vlastní kategorie ([Přidání kategorií servisu, strana 45](#)).

- 1 Vyberte položku  > **Servisní historie**.
- 2 Vyberte kategorii servisu.
- 3 Vyberte možnost Přidat záznam. **Přidat záznam**
- 4 Zadejte odečet počítáče kilometrů a vyberte možnost .
- 5 Zadejte poznámku (volitelné).
- 6 Vyberte možnost .

Přidání kategorií servisu

- 1 Vyberte položku  > **Servisní historie**.
- 2 Vyberte  > **Přidat kategorii**.
- 3 Zadejte název kategorie a vyberte možnost .

Odstranění kategorií servisu

Odstraní-li kategorii servisu, odstraní se rovněž všechny záznamy servisu v dané kategorii.

- 1 Vyberte položku  > **Servisní historie**.
- 2 Vyberte položku  > **Odstranit kategorie**.
- 3 Vyberte kategorii služeb k odstranění.
- 4 Vyberte položku **Odstranit**.

Odstranění záznamů servisu

- 1 Vyberte položku  > **Servisní historie**.
- 2 Vyberte kategorii servisu.
- 3 Vyberte položku  > **Odstranit záznamy**.
- 4 Vyberte záznamy servisu určené k odstranění.
- 5 Vyberte položku **Odstranit**.

Úprava záznamu servisu

Můžete upravit poznámku, odečet počítače kilometrů a datum záznamu služby.

- 1 Vyberte položku  > **Servisní historie**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyberte pole.
- 4 Zadejte nový údaj a klepněte na symbol .

dězl™ DualView

Kompatibilní boční kamerový systém dězl DualView můžete dálkově ovládat a upravovat jeho nastavení navigací Garmin®. Podrobnější informace o bočním kamerovém systému dězl DualView najdete na webu garmin.com.

Zobrazení oblíbených tras pro nákladní vozy na mapě

Můžete si nastavit, aby zařízení na mapě zvýraznilo oblíbené trasy pro nákladní vozy. Může vám to pomoci při výběru silnic, které jsou pro vaše vozidlo vhodnější.

Na mapě vyberte položku  > **Oblíbené trasy pro nákladní vozy**.

Plánování příjezdu

Než zahájíte trasu, můžete si naplánovat příjezd do oblíbeného cíle, jako je nakládací dok nebo parkoviště pro nákladní vozy. Můžete také do mapy přidat vlastní cíle.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** a vyhledejte polohu (*Vyhledávání a ukládání poloh, strana 13*).
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte položku **Plán příjezdu**.

Na mapě se zobrazí náhled cíle. Vedle mapy se zobrazí oblíbené cíle pro nákladní vozy. Pokud máte zařízení Garmin Drive™ spárované s aplikací Garmin Drive, automaticky si stáhne satelitní snímky.

- 4 Vyberte cíl a zvolte možnost **Jet!**.

Satelitní snímky

Aplikace Satelitní snímky umožňuje stahovat mapové podklady ve vysokém rozlišení. Pokud je zařízení připojené k síti Wi-Fi®, můžete satelitní snímky stahovat přímo do něj.

Stahování satelitních snímků

Než satelitní snímky začnete do zařízení stahovat, musíte ho připojit k bezdrátové síti (*Připojení k síti Wi-Fi®, strana 49*).

- 1 Vyberte položku  > **Satelitní snímky** > **Stahování satelitních snímků**.
- 2 V případě potřeby vyberte možnost **Poloha** a vyhledejte požadovanou polohu.
- 3 Podle potřeby mapu přiblížte a posuňte ji na místo, pro které si satelitní snímky chcete zobrazit.
- 4 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li změnit úroveň detailu zobrazení, vyberte možnost **Detail** a zvolte požadovanou úroveň.
 - Chcete-li změnit velikost mapy, vyberte možnost **Velikost** a zadejte velikost.

- Chcete-li změnit umístění úložiště pro stažené soubory, vyberte možnost **Uložit do** a zvolte požadované úložiště.

5 Vyberte možnost **Stáhnout**.

Informace o zařízení

Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech a údajích o kompatibilitě

- 1 V hlavním menu vyberte možnost .
- 2 Vyberte možnost **Zařízení**.
- 3 Vyberte možnost **Zákonné požadavky**.

Technické údaje

Rozsah provozních teplot	-20 až 55 °C (-4 až 131 °F)
Rozsah nabíjecí teploty	0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Vstup napájení	Napájení ve vozidle pomocí napájecího kabelu do vozidla. Síťové napájení pomocí volitelného příslušenství (pouze při použití v domácnosti a v kanceláři).
Typ baterie	Dobíjecí lithium-iontová baterie
Bezdrátové frekvence	2400–2483,5 MHz: <20 dBm 5150–5250 MHz: <16 dBm 5250–5350 MHz: <20 dBm 5470–5725 MHz: <20 dBm 5725–5850 MHz: <14 dBm
EU SAR	A05126: trup 1,51 W/kg, končetiny 1,51 W/kg AA5126: trup 1,89 W/kg, končetiny 1,89 W/kg

Nabíjení zařízení

POZNÁMKA: Tento výrobek třídy III musí být napájen zdrojem energie LPS.

Baterii v zařízení můžete nabíjet libovolným z těchto způsobů.

- Připojte zařízení ke zdroji napájení ve vozidle.
- Zařízení připojte ke kompatibilnímu příslušenství napájecího adaptéru, například k síťovému napájecímu adaptéru pro místní elektrickou síť.

Kompatibilní napájecí adaptéry musí být schopné poskytovat výkon alespoň 7,5 W pro nabíjení zařízení. Aby bylo možné nabíjet zařízení maximální rychlostí, napájecí adaptér musí být schopen poskytovat výkon alespoň 15 W. Lze použít i napájecí adaptéry s vyšším výkonem.

Můžete zakoupit kompatibilní adaptér AC-DC, vhodný pro použití v domácnosti a v kanceláři, od prodejce Garmin®.

Údržba zařízení

Centrum podpory Garmin®

Nápovědu a informace, jako jsou například návody k produktům, často kladené dotazy, videa a zákaznická podpora, naleznete na webové stránce support.garmin.com.

Aktualizace map a softwaru

Aby bylo možné mapy a software aktualizovat, je nutné přijímat satelitní signály kvůli nastavení systémového času (*Příjem signálů GPS, strana 8*).

Pro co nejlepší fungování navigace je potřeba aktualizovat mapy a software vašeho zařízení.

Aktualizace map nabízí nejnovější dostupné změny cest a poloh v mapách, které používá vaše zařízení. Díky aktuálním mapám je vaše zařízení schopno vyhledávat naposledy přidané polohy a přesněji vypočítávat trasy. Aktualizace map jsou velké a jejich dokončení může trvat několik hodin.

Aktualizace softwaru nabízí změny a vylepšení pro funkce a ovládání zařízení.

Zařízení můžete aktualizovat dvěma způsoby.

- Můžete zařízení připojit k síti Wi-Fi® a provést aktualizaci přímo na zařízení (doporučeno). Tato možnost poskytuje pohodlný způsob aktualizace zařízení bez nutnosti připojení k počítači.
- Můžete zařízení připojit k počítači a provést aktualizaci pomocí aplikace Garmin Express™ (garmin.com/express).

Připojení k síti Wi-Fi®

Při prvním zapnutí vás navigace vyzve k připojení k síti Wi-Fi. K síti Wi-Fi se rovněž můžete připojit z menu nastavení.

- 1 Vyberte ikonu  >  > **Síť Wi-Fi**.
- 2 V případě potřeby aktivujte pomocí možnosti **Síť Wi-Fi** technologii Wi-Fi.
- 3 Vyberte možnost **Vyhledat síť**.
Zařízení zobrazí seznam sítí Wi-Fi v blízkosti.
- 4 Vyberte síť.
- 5 Pokud to bude potřeba, zadejte heslo pro síť a vyberte možnost **Hotovo**.

Zařízení se připojí k síti a přidá si ji do seznamu uložených sítí. Zařízení se k uložené síti znovu připojí, kdykoli bude v dosahu.

Aktualizace map a softwaru prostřednictvím sítě Wi-Fi®

OZNÁMENÍ

Aktualizace map a softwaru mohou vyžadovat stahování velkých souborů do zařízení. Na stahování se mohou vztahovat datové limity nebo poplatky vašeho poskytovatele připojení k internetu. Více informací o datových limitech a poplatcích vám poskytne váš poskytovatel připojení.

Mapy a software můžete aktualizovat, zatímco je zařízení připojeno k síti Wi-Fi poskytující přístup k internetu. Takto můžete zařízení udržovat aktualizované bez nutnosti připojení k počítači.

- 1 Připojte zařízení k síti Wi-Fi (*Připojení k síti Wi-Fi®, strana 49*).
Když je zařízení připojeno k síti Wi-Fi, zjišťuje dostupné aktualizace. Pokud je dostupná aktualizace, zobrazí se na ikoně  v menu symbol .
- 2 Vyberte ikonu  >  > **Aktualizace**.
Zařízení vyhledá aktualizace, které jsou k dispozici. Když je dostupná aktualizace, zobrazí se v části Mapa nebo Software položka **K dispozici je aktualizace**.
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li nainstalovat všechny dostupné aktualizace, vyberte možnost **Instalovat vše**.
 - Chcete-li instalovat pouze aktualizace map, vyberte možnost **Mapa > Instalovat vše**.
 - Chcete-li instalovat pouze aktualizace softwaru, vyberte možnost **Software > Instalovat vše**.
- 4 přečtěte si licenční ujednání a výběrem možnosti **Přijmout vše** je všechna přijmete.
POZNÁMKA: Pokud s podmínkami licence nesouhlasíte, můžete vybrat možnost Odmítnout. Tím se proces aktualizace zastaví. Dokud nepřijmete licenční podmínky, nelze aktualizace nainstalovat.
- 5 S použitím přiloženého kabelu USB připojte zařízení k externímu napájení a vyberte možnost **Pokračovat** (*Nabíjení zařízení, strana 48*).

Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje nabíječka USB, která poskytuje nabíjecí proud alespoň 2 A. Se zařízením bude pravděpodobně kompatibilní celá řada napájecích adaptérů USB pro smartphony, tablety nebo přenosná multimediální zařízení.

- 6 Ponechte zařízení připojené k externímu napájení a v dosahu sítě Wi-Fi, dokud se proces aktualizace nedokončí.


TIP: Pokud se proces aktualizace map před dokončením přeruší nebo zruší, mohou v zařízení chybět data map. Oprava chybějících dat map bude vyžadovat opakovanou aktualizaci map prostřednictvím připojení Wi-Fi nebo aplikace Garmin Express™.

Aktualizace map a softwaru pomocí služby Garmin Express™

Pokud chcete stáhnout a nainstalovat nejnovější aktualizace map a softwaru pro vaše zařízení, můžete použít aplikaci Garmin Express.

- 1 Pokud nemáte aplikaci Garmin Express nainstalovanou ve svém počítači, přejděte na stránku garmin.com/express a proveďte její instalaci podle zobrazených pokynů (*Instalace aplikace Garmin Express™*, strana 51).
- 2 Otevřete aplikaci  Garmin Express.
- 3 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

Menší konec kabelu připojte k portu USB ① na zařízení Garmin Drive™ a větší konec připojte k dostupnému portu USB na počítači.

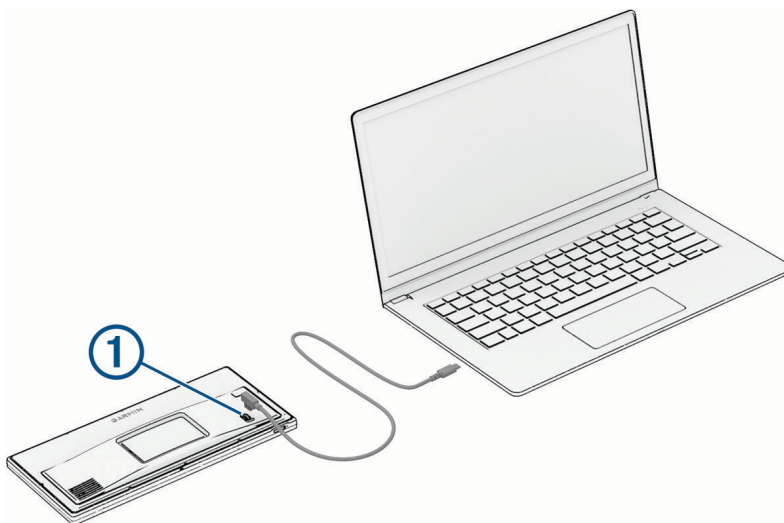

- 4 Na zařízení Garmin Drive vyberte možnost **Klepnutím se připojíte k počítači**.
- 5 V aplikaci Garmin Express vyberte možnost **Přidejte zařízení**.
Aplikace Garmin Express vyhledá vaše zařízení a zobrazí jeho název a sériové číslo.
- 6 Klikněte na možnost **Přidat zařízení**, a podle zobrazených pokynů přidejte své zařízení do aplikace Garmin Express.

Po dokončení nastavení zobrazí aplikace Garmin Express aktualizace dostupné pro vaše zařízení.

Aktualizace jsou k dispozici

Poslední kontrola: Právě teď 

Odhadovaná doba instalace: 1 hodina a 37 minut

[Zobrazit podrobnosti](#)

[Instalovat vše](#)

- 7 Vyberte možnost:

- Chcete-li nainstalovat všechny dostupné aktualizace, klikněte na možnost **Instalovat vše**.
- Pokud chcete instalovat konkrétní aktualizaci, klikněte na možnost **Zobrazit podrobnosti** a poté vedle požadované aktualizace na možnost **Instalovat**.

Aplikace Garmin Express stáhne a nainstaluje aktualizace do vašeho zařízení. Aktualizace map jsou velmi velké a tento proces může trvat delší dobu, pokud máte pomalé připojení k internetu.

POZNÁMKA: Pokud je aktualizace map pro interní úložiště zařízení příliš velká, může vás software kvůli zvýšení místa na ukládání vyzvat k instalaci karty microSD® do zařízení (*Vložení paměťové karty s mapami a daty, strana 53*).

- 8 Dokončete instalaci aktualizací podle pokynů zobrazených během procesu aktualizace.
V průběhu procesu aktualizace může například aplikace Garmin Express požadovat odpojení a opětovné připojení zařízení.

Instalace aplikace Garmin Express™

Aplikace Garmin Express je dostupná pro počítače Windows® a Mac®.

- 1 Na počítači přejděte na webové stránky garmin.com/express.
- 2 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete zobrazit systémové požadavky a ověřit, zda je aplikace Garmin Express kompatibilní s vaším počítačem, vyberte možnost **Systémové požadavky**.
 - Pokud chcete provést instalaci do počítače Windows, vyberte možnost **Soubor ke stažení pro systém Windows**.
 - Pokud chcete provést instalaci do počítače Mac, vyberte možnost **Soubor ke stažení pro systém Mac**.
- 3 Otevřete stažený soubor a postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete instalaci.

Péče o zařízení

OZNÁMENÍ

Vyvarujte se upuštění zařízení na zem.

Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.

Nevystavujte zařízení působení vody.

Čištění vnějšího krytu

OZNÁMENÍ

Nepoužívejte chemické čističe a rozpouštědla, protože by mohly poškodit plastové součásti.

- 1 Vyčistěte vnější kryt zařízení (kromě dotykové obrazovky) pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čisticího prostředku.
- 2 Otřete ho do sucha.

Čištění dotykové obrazovky

- 1 Použijte jemnou, čistou tkaninu, která nepouští chloupky.
- 2 V případě potřeby tkaninu lehce navlhčete vodou.
- 3 Pokud používáte vlhkou tkaninu, vypněte zařízení a odpojte zařízení od zdroje napájení.
- 4 Jemně tkaninou otřete obrazovku.

Čištění portu USB

- 1 Vypněte nařízení a odpojte je od napájení.
- 2 Vyčistěte port USB měkkým, čistým hadříkem bez chloupků nebo bavlněnou tyčinkou.
POZNÁMKA: Hadřík nebo tyčinku můžete v případě potřeby navlhčit izopropylalkoholem.
- 3 Než zařízení znovu připojíte k napájení, počkejte, až port úplně vyschne.

Restartování zařízení

Přestane-li zařízení fungovat, můžete jej restartovat.

Na 12 sekund podržte tlačítko napájení.

Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného držáku

Vyjmutí zařízení z kolébky

- 1 Stiskněte jazýček nebo tlačítko na kolébce.
- 2 Nakloňte dolní část zařízení nahoru a nadzdvihněte zařízení z držáku.

Vyjmutí kolébky z přísavného držáku

- 1 Kolébku natočte doprava nebo doleva.
- 2 Zatlačte na kolébku, dokud se neuvolní kulový kloub držáku.

Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla

- 1 Páčku přísavného držáku přitáhněte směrem k sobě.
- 2 Jazyček přísavného držáku přihněte směrem k sobě.

Dodatek

Vložení paměťové karty s mapami a daty

Vložení paměťové karty můžete zvýšit kapacitu úložiště map a dalších dat v zařízení. Paměťové karty lze koupit u prodejců elektroniky. Zařízení podporuje paměťové karty microSD® s kapacitou 8 až 256 GB.

- 1 Vyhledejte na zařízení slot pro paměťovou kartu s mapami a daty ([Přehled zařízení, strana 5](#)).
- 2 Vložte paměťovou kartu do slotu.
- 3 Kartu zatlačte dovnitř, až zacvakne na místo.

Správa dat

Zařízení má slot na paměťovou kartu pro další ukládání dat.

POZNÁMKA: Zařízení je kompatibilní se systémem Windows® 7 a novějším a Mac® OS 10.7 a novějším.

Informace o paměťových kartách

Paměťové karty lze koupit od prodejce elektroniky nebo můžete zakoupit předem nainstalovaný mapový software společnosti Garmin (www.garmin.com). Paměťové karty můžete použít k ukládání souborů, například map nebo vlastních bodů zájmu.

Připojení zařízení k počítači

Zařízení můžete připojit k počítači kabelem USB-C®.

- 1 Připojte kabel do portu USB-C na zařízení.
- 2 Druhou koncovku kabelu zapojte do portu v počítači.
- 3 Na zařízení Garmin Drive™ vyberte možnost **Klepnutím se připojíte k počítači**.

Na obrazovce zařízení se zobrazí obrázek zařízení připojeného k počítači.

V závislosti na operačním systému počítače se zařízení objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo vyměnitelný disk.

POZNÁMKA: Počítače Mac® ve výchozím nastavení zařízení nedetekují. Chcete-li pracovat se soubory ze zařízení, je třeba využít software Garmin Express™.

Přenos dat z počítače

- 1 Připojte zařízení k počítači ([Připojení zařízení k počítači, strana 53](#)).
V závislosti na operačním systému počítače se zařízení objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo vyměnitelný disk.
- 2 V počítači otevřete prohlížeč souborů.
- 3 Vyberte soubor.
- 4 Vyberte možnost **Upravit > Kopírovat**.
- 5 Procházením vyhledejte složku v zařízení.
POZNÁMKA: V případě vyměnitelných jednotek nebo disků byste neměli soubory ukládat do složky Garmin.
- 6 Vyberte možnost **Upravit > Vložit**.

Odpojení kabelu USB

Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače, abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači Windows® v přenosném režimu, není třeba je bezpečně odpojovat.

- 1 Dokončete následující krok:
 - V počítači Windows vyberte ikonu **Bezpečně odebrat hardware** v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
 - V počítači Apple® vyberte zařízení a poté možnost **File > Eject**.
- 2 Odpojte kabel od svého počítače.

Zobrazení stavu signálu GPS

Na tři sekundy podržte tlačítko .

Nákup doplňkových map

- 1 Přejděte na stránku produktu na webu garmin.com.

- 2 Klikněte na kartu **Mapa**.
- 3 V případě potřeby vyberte kontinent a typ mapy.
- 4 Vyberte mapu.
- 5 Postupujte podle pokynů na displeji.

Zakoupení příslušenství

- Volitelné příslušenství si můžete objednat na stránkách garmin.com nebo od prodejce společnosti Garmin®.

Evropské emisní normy

Evropské emisní normy jsou normy pro emise výfukových plynů, které omezují množství látek znečišťujících ovzduší vypouštěných z nových vozidel prodávaných v Evropě.

Emisní normy vašeho vozidla najdete v návodu k obsluze vozidla, v technickém průkazu nebo vytištěné na rámu dveří vozidla. Pokud nemůžete najít emisní normu pro své vozidlo, můžete se obrátit na prodejce nebo výrobce vozidla a vyžádat si další informace.

© 2026 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Garmin® a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Garmin Drive™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™ a Truck and Camper Pack™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Apple® a Mac® jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích a regionech. Značka slova Bluetooth® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití této značky nebo loga společností Garmin podléhá licenci. microSD® je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC. Tripadvisor® je ochranná známka společnosti Tripadvisor LLC. USB-C® je registrovaná ochranná známka společnosti USB Implementers Forum. Windows® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance Corporation. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.

M/N: A05126

M/N: AA5126