

GARMIN®

SADA PRO RYBAŘENÍ NA LEDU LIVESCOPE™ 2

Pokyny pro instalaci

Důležité bezpečnostní informace

⚠ VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu chartplotteru nebo echolotu. Obsahuje varování a další důležité informace.

Držák je nutné nainstalovat podle těchto pokynů, abyste dosáhli nejlepšího výkonu a předešli možnému poškození produktu či zranění osob.

POZNÁMKA: Než budete pokračovat v instalaci, přečtěte si všechny pokyny k instalaci. Pokud máte s instalací problémy, na stránce support.garmin.com najdete další informace.

Instalace sonarové sondy na tyč Garmin® pro rybaření na ledu

⚠ UPOZORNĚNÍ

Je nutné zajistit kabel sonarové sondy. Pokud kabel nezajistíte, může hrozit riziko zakopnutí a zranění.

OZNÁMENÍ


Kabel sonarové sondy můžete zajistit pomocí elektrikařské pásky nebo vázacích pásků. Při použití vázacích pásků je nadměrně neutahujte. Mohlo by tak dojít k poškození kabelu a selhání sonarové sondy.


Pokud neplánujete měnit režim zobrazení sonarové sondy často nebo pokud dáváte přednost nízkoprofilové instalaci bez nastavovacího knoflíku, můžete k instalaci použít dodaný nízkoprofilový upevňovací prvek (*Instalace sonarové sondy pomocí nízkoprofilového upevňovacího prvku, strana 3*).

TIP: Horní část sonarové sondy musí být pod ledem, abyste dosáhli nejlepšího výkonu.

K instalaci sonarové sondy na tyč Garmin pro rybaření na ledu budete potřebovat přiložený instalační materiál a imbusový klíč.

- 1 Pokud má tyč průměr 25 mm (1 palec) nebo méně, omotejte kolem ní v místě instalace gumovou vložku ①.
- 2 Umístěte obě poloviny upevňovacího držáku ② kolem gumové vložky v místě instalace na sloupku.
- 3 Vložte šrouby ③ do držáku pro montáž na tyč a zajistěte je pomocí šestihranného klíče.
- 4 Umístěte sonarovou sondu ④ na držák pro montáž na tyč a zajistěte ji pomocí knoflíku ⑤.

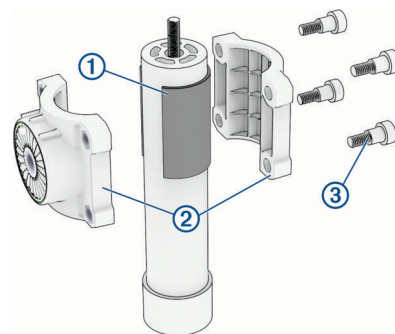


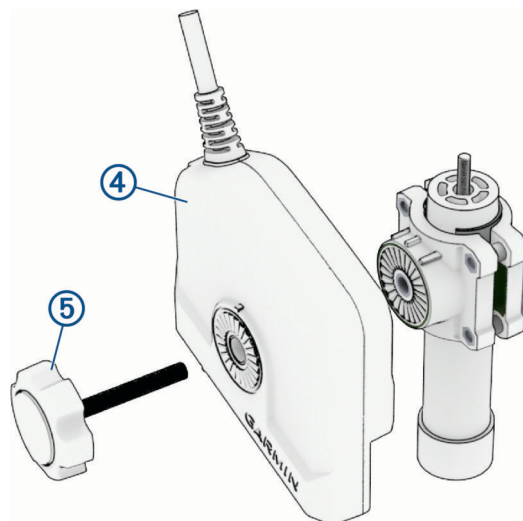

5 Připevněte kabel sondy k tyči nebo jinému bezpečnému místu.


6 Nastavte úhel sonarové sondy na požadované zobrazení.

TIP: Otočením sonarové sondy o dvě cvaknutí změníte orientaci ze směru dolů (6) na směr dopředu (7).

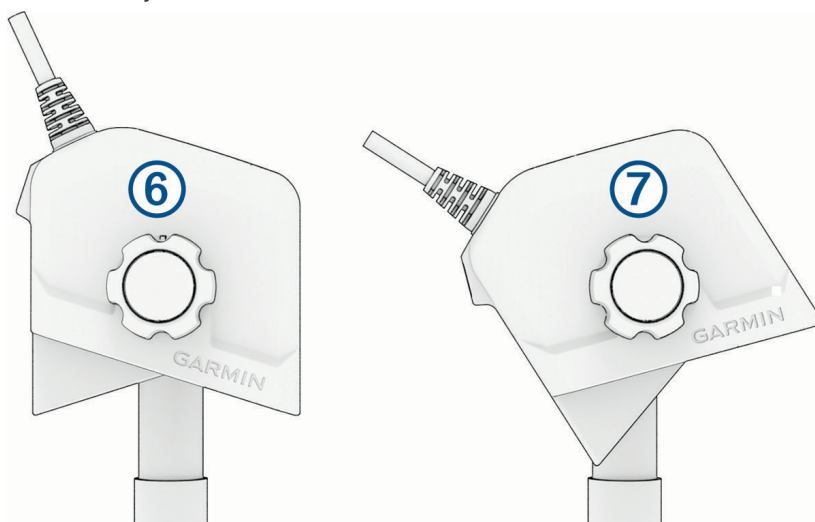

7 Postavte základnu držáku nad otvor v ledu.

8 Otáčením rukojeti namířte sonarovou sondu požadovaným směrem.

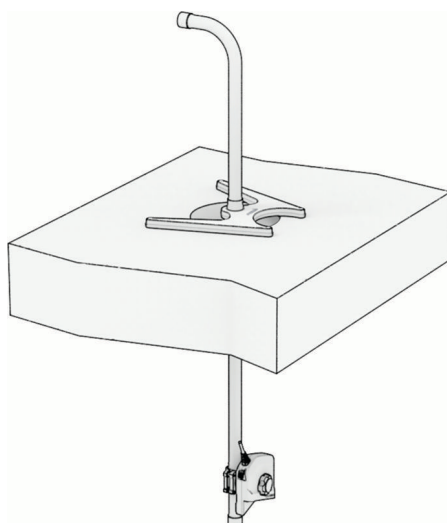

Efektivní dosah vpřed a do hloubky


Když sonda pracuje v režimu čelního sonaru, má efektivní dosah vpřed pětínásobek až osminásobek aktuální hloubky vody. Například při hloubce 3 m (10 stop) je tedy efektivní dosah vpřed 15 až 24 metrů (50 až 80 stop). Skutečný dosah může být ovlivněn stavem vody a dna.

Když sonda pracuje v režimu spodního sonaru, dosah na přídi/zádi odpovídá dvojnásobku hloubky vody. Například v hloubce vody 10 m (33 stop) se na obrazovce zobrazí dosah sondy 10 m (33 stop) na přídi a 10 m (33 stop) na zádi. Na hlubší vodě bude rozsah na přídi a zádi větší.

Instalace sonarové sondy pomocí nízkoprofilového upevňovacího prvku

Pokud neplánujete měnit režim zobrazení sonarové sondy často nebo pokud dáváte přednost nízkoprofilové instalaci bez nastavovacího knoflíku, můžete použít dodaný nízkoprofilový upevňovací prvek.

- 1 Nainstalujte montážní držák, ale nepoužívejte dodaný nastavovací knoflík (*Instalace sonarové sondy na tyč Garmin® pro rybaření na ledu, strana 1*).
- 2 Místo knoflíku použijte k upevnění sonarové sondy ③ k montážnímu držáku nízkoprofilový šroub ① a kovovou podložku ②.

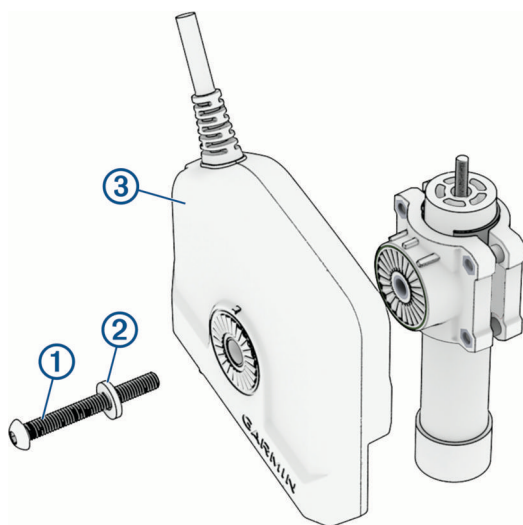

- 3 Nastavte zobrazení sonarové sondy a utáhněte nízkoprofilový šroub pomocí přiloženého šestihranného klíče.


Zapojení kabelů

⚠ UPOZORNĚNÍ

Dbejte na správné zapojení vidlicových konektorů ke správným pólům akumulátoru. V případě nesprávného připojení zařízení k akumulátoru může dojít k poškození akumulátoru či zařízení nebo ke zranění osob.

Na univerzálním kabelu jsou dva páry napájecích konektorů. Konektory vybavené pojistkami musí být připojeny k baterii. Zbývající napájecí konektory jsou volitelné a umožňují připojit k baterii drobné příslušenství, například LED světla.

- 1 Ved'te kabel sonarové sondy k baterii a chartplotteru.
- 2 Ke konci kabelu sonarové sondy připojte koncovku univerzálního kabelu ①.

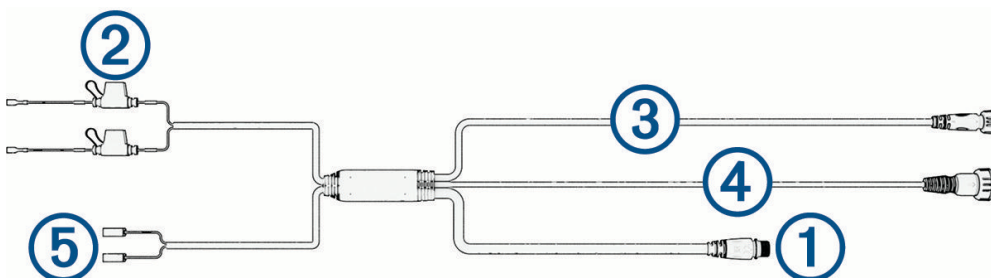

- 3 Použijte konektory s pojistkou ② a nasuňte kladný (červený) vidlicový konektor na kladný (červený) pól baterie.
- 4 Nasuňte záporný (černý) vidlicový konektor na záporný (černý) pól akumulátoru.
- 5 Tříkolíkový napájecí konektor ③ připojte k datovému/napájecímu portu chartplotteru.
- 6 Připojte kabel sítě Garmin® Marine Network ④ k síťovému portu chartplotteru.
- 7 Pokud chcete k baterii připojit další příslušenství, připojte k zařízení druhý napájecí kabel ⑤.

Technické údaje

Rozměry (D × V × Š)	13,3 × 13,4 × 4,8 cm (5,2" × 5,3" × 1,9")
Hmotnost (včetně kabelu sondy)	1,2 kg (2,6 lb)
Frekvence	850–1600 kHz
Provozní teplota	0 až 40°C
Skladovací teplota	-40 až 85°C
Maximální hloubka/vzdálenost (dolů a dopředu) ¹	45,7 m (150 ft)
Šířka paprsku sondy (dopředu)	20 × 165 stupňů
Šířka paprsku sondy (dolů nebo v režimu Perspective)	20 × 180 stupňů

© 2026 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Garmin® a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. LiveScope™ je ochranná známka společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

M/N: A04391

Garmin Corporation

¹ Závisí na typu dna, salinitě a dalších vlastnostech vody.