

GARMIN®



GARMIN ONBOARD™

Návod k obsluze

© 2025 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.

Garmin® a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Garmin OnBoard™ a GOS™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

M/N: AA4870

M/N: A04626

人员落海警示系统

人員落海警示系統

Obsah

Důležité bezpečnostní informace..... 1

Instalace systému.....	1
Důležité požadavky na instalaci a používání.....	1

Tag MOB..... 2

Přípevnění řemínku nebo poutka s karabinou.....	2
Role tagu MOB.....	3
Zapnutí a vypnutí tagu MOB.....	5
Kontrola stavu tagu MOB.....	5
Deaktivace tagu MOB.....	5
Ruční aktivace postupu Muž přes palubu z tagu MOB.....	6
Výměna baterie v tagu MOB.....	6

Konfigurace..... 7

Přidání překryvné vrstvy Tagy MOB.....	7
Párování tagu MOB.....	8
Změna role tagu MOB.....	9
Změna názvu tagu MOB.....	9
Změna doby opětovné aktivace tagu MOB.....	9
Odebrání tagu MOB.....	9
Obnovení systému Garmin OnBoard pro vypnutí motoru na výchozí tovární hodnoty.....	10
Obnovení výchozích továrních hodnot tagu MOB.....	10

Přemostění systému..... 10

Přemostění systému z chartplotteru...	10
Přemostění systému ze zařízení GOS 10.....	11

Dodatek..... 11

Aktualizace softwaru.....	11
Použití softwaru třetích stran.....	11

Důležité bezpečnostní informace

VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

Instalace systému

UPOZORNĚNÍ

Pokud chcete dosáhnout nejlepšího možného výkonu a vyvarovat se potenciálního úrazu, poškození zařízení nebo plavidla, je doporučeno svěřit instalaci zařízení kvalifikovanému námořnímu technikovi.

Abyste mohli systém Garmin OnBoard pro vypnutí motoru na plavidle používat, je potřeba ho správně nainstalovat a před vyplutím otestovat.

Postupujte podle pokynů k instalaci a otestování systému uvedených v dokumentu *Systém Garmin OnBoard pro vypnutí motoru: Pokyny pro instalaci*, který je součástí balení produktu.

Důležité požadavky na instalaci a používání

OZNÁMENÍ

Uživatelé nesou plnou odpovědnost za to, že instalace a používání tohoto zařízení splňuje normu A-33 Americké rady pro lodě a jachty (ABYC) a všechny ostatní platné zákony, předpisy a normy.

Systém Garmin OnBoard pro vypnutí motoru je navržen tak, aby splňoval normu ABYC A-33 pro zařízení, která vypínají motor/pohon v nouzové situaci. Při používání systému je třeba dbát na tato upozornění:

- Napájení zařízení GOS™ 10 musí být připojeno k zapalování motoru tak, aby bylo pod proudem, když motor běží. Pokud je systém Garmin OnBoard pro vypnutí motoru nainstalován tak, že při zapnutých motorech není napájen, norma A-33 není dodržena.
- Když motory běží a systém Garmin OnBoard pro vypnutí motoru je zapnutý, musí být v systému přiřazený, spárovaný a připojený tag MOB s rolí Kapitán.

Tag MOB

⚠ UPOZORNĚNÍ

Uživatelé by měli tag MOB nosit na místě, které bude v případě jejich pádu přes palubu s největší pravděpodobností ponořeno – například na zápěstí, na opasku nebo na dolní části záchranné vesty. Pokud bude tag MOB na nevhodném místě, které se do vody neponoří, například na rameni, systém se nemusí aktivovat správně.



Jeden tag MOB musí nosit kapitán, který plavidlo řídí. Je možné přikoupit další tagy a přiřadit jim role Kapitán nebo Pasažér. Role určují, jak se bude systém chovat, když se tag ocitne mimo dosah.

POZNÁMKA: K systému Garmin OnBoard pro vypnutí motoru můžete připojit až osm tagů, ale minimálně jeden z nich musí mít přiřazenu roli Kapitán.

①	Tlačítko napájení a rozhraní: • Není-li tag připojený k systému Garmin OnBoard, přidržetím na dvě sekundy ho zapnete nebo vypnete. • Je-li tag připojený k systému Garmin OnBoard: ◦ Přidržením na dvě sekundy nebo déle změníte jeho stav z ochrany na deaktivovaný a poté znovu na aktivovanou ochranu. ◦ Stisknutím si zobrazíte stav a úroveň nabití baterie. Kontrolky s ikonou štítu a baterie blikají různou barvou (<i>Kontrola stavu tagu MOB, strana 5</i>). ◦ Přidržením alespoň na čtyři sekundy tag zapnete nebo vypnete.
②	Tlačítko MOB: Stisknutím aktivujete funkci Muž přes palubu (MOB) (<i>Ruční aktivace postupu Muž přes palubu z tagu MOB, strana 6</i>). Tag s rolí Kapitán: Přidržením alespoň na dvě sekundy se aktivují funkce postupu Muž přes palubu a zároveň dojde k vypnutí motoru (motorů).
	Ukazatel stavu. Po stisknutí tlačítka napájení indikuje barva kontrolky stav tagu (<i>Kontrola stavu tagu MOB, strana 5</i>).
	Indikátor stavu baterie. Po stisknutí tlačítka napájení indikuje barva kontrolky stav baterie tagu (<i>Kontrola stavu tagu MOB, strana 5</i>).

Přípevnění řemínku nebo poutka s karabinou

Tag MOB je dodáván s poutkem s karabinou, řemínkem a plovoucím přívěskem na klíče. Pomocí poutka s karabinou můžete tag MOB připevnit k oděvu nebo k řemínku a nosit jej na zápěstí. Ke karabině nebo k řemínku můžete také připevnit plovoucí klíčenku, abyste zabránili potopení tagu MOB, pokud ho náhodou ztratíte ve vodě. Při připevňování řemínku nebo poutka s karabinou k tagu MOB postupujte podle následujících pokynů.

- 1 Zasuňte jeden konec pružinkové osičky na řemínku nebo poutku s karabinou do jednoho z otvorů na tagu MOB.
- 2 Zatlačte na kolíček a zasuňte druhý konec pružinkové osičky.
- 3 Zarovnejte pružinkovou osičku s druhým otvorem na tagu MOB a uvolněte kolíček.



Role tagu MOB

K systému Garmin OnBoard pro vypnutí motoru můžete připojit několik tagů MOB a přiřadit jim různou roli podle toho, kdo tag nosí. Podrobnosti o konkrétních akcích přiřazených jednotlivým rolím najdete v části ([Chování tagu MOB, strana 3](#)).

Kapitán: Tato role je určena pro tag MOB, který nosí kapitán lodi nebo člověk, který nese odpovědnost za řízení plavidla. Tag s rolí Kapitán umožňuje v případě události Muž přes palubu (MOB) rovnou automaticky vypnout motor (motory) plavidla.

OZNÁMENÍ

Aby systém Garmin OnBoard pro odpojení motoru fungoval, musí s ním být spárován alespoň jeden tag MOB s rolí Kapitán. Pokud je tag Kapitán jediný spárovaný tag s rolí Kapitán, nelze jeho roli změnit.

Pasažér: Tato role je určena pro tag MOB, který nosí pasažér plavidla. Tagy s rolí Pasažér aktivují v případě události MOB alarm, ale neumožňují automatické vypnutí motorů systémem.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Když se ze systému odpojí tag s rolí Pasažér, systém motory nevypne. Systém vypne motory pouze v případě, kdy dojde k odpojení všech tagů Kapitán.

Chování tagu MOB

Když se chráněný tag MOB odpojí od systému Garmin OnBoard pro vypnutí motoru tím, že se dostane mimo dosah zařízení GOS 10, systém Garmin OnBoard to považuje za událost muž přes palubu. Na základě role přiřazené tagu provádí tyto akce v tomto obecném pořadí.

Akce	Role Kapitán	Role Pasažér
Na všech připojených chartplotterech se zobrazí zpráva, která signalizuje, že došlo ke ztrátě spojení s tagem. Bzučák zvukového alarmu připojený k zařízení GOS 10 vydává hlasité upozornění.	✓	✓
Na všech připojených chartplotterech se zobrazí časovač třísekundového odpočtu. POZNÁMKA: Pokud se jednalo o chybné spuštění alarmu muž přes palubu, můžete časovač a upozornění zrušit. Pokud není časovač odpočtu zrušen, systém po třech sekundách: - vypne napájení motoru, aby zastavil plavidlo - vytvoří na chartplotteru trasový bod muž přes palubu (MOB) v poloze, kde byl ztracen signál z tagu MOB - zobrazí zprávu s textem Vypnutí motoru aktivováno	✓	✗
OZNÁMENÍ		
Pokud je roli Kapitán přiřazeno více než jedno zařízení MOB připojené k systému, musí se odpojit všechny tagy Kapitán, než systém vypne motory a spustí akci MOB.		
Na všech připojených chartplotterech se zobrazí časovač patnáctisekundového odpočtu. POZNÁMKA: Pokud se jednalo o chybné spuštění alarmu muž přes palubu, můžete časovač a upozornění zrušit. Pokud není časovač odpočtu zrušen, systém po patnácti sekundách vytvoří na chartplotteru trasový bod Muž přes palubu (MOB) v poloze, kde byl signál ztracen. Motory zůstávají v provozu.	✗	✓
⚠ UPOZORNĚNÍ		
Když se ze systému odpojí tag s rolí Pasažér, systém motory nevypne. Systém vypne motory pouze v případě, kdy dojde k odpojení všech tagů Kapitán.		
Zobrazí se výzva k zahájení navigace k trasovému bodu MOB. Pokud je kompatibilní systém autopilota připojen k síti, můžete z této zprávy zahájit trasu k trasovému bodu.	✓	✓
OZNÁMENÍ		
U tagu MOB s rolí Kapitán musíte potvrdit zprávu Vypnutí motoru aktivováno na chartplotteru, než bude obnoveno napájení motorů a budete moci znovu začít navigaci.		
Zobrazí se skript SOS, který lze použít k vyslání nouzového volání VHF. V tomto zobrazení můžete také vidět polohu trasového bodu MOB na mapě a v případě potřeby jej smazat.	✓	✓
⚠ UPOZORNĚNÍ		
Systém Garmin OnBoard v žádném případě nekontaktuje záchranné složky. V případě potřeby musíte nouzové volání zahájit vy.		

Zapnutí a vypnutí tagu MOB

Když tag nepoužíváte, můžete ho vypnout, aby se nevybíjela baterie.

OZNÁMENÍ

Tag MOB může komunikovat se zařízením GOS 10 Hub, jen když je zapnutý.

- 1 Je-li tag MOB vypnutý, přidrželte alespoň na dvě sekundy tlačítko napájení na jeho boční straně.
Ikony  a  dvakrát zeleně bliknou na znamení, že tag MOB je zapnutý.
- 2 Je-li tag MOB zapnutý, přidrželte alespoň na čtyři sekundy tlačítko napájení na jeho boční straně.
Ikony  a  dvakrát červeně bliknou na znamení, že tag MOB je vypnutý.

Kontrola stavu tagu MOB

Stiskněte a uvolněte tlačítko napájení na straně tagu MOB.

POZNÁMKA: Pokud chcete jen zkontrolovat stav, tlačítko nedrželte, protože by došlo k vypnutí tagu. Chcete-li zobrazit informace o stavu, tlačítko stačí stisknout a uvolnit.



	Zelená	Připojeno, ochrana
	Žlutá	Připojeno, bez ochrany
	Červená	Nepřipojeno
	Bílé bliknutí	Objeví se až po zobrazení barvy stavu; označuje, že tag má přiřazenou roli Kapitán.
	Zelená	Baterie je nabitá nebo téměř nabitá
	Žlutá	Baterie je slabá a bude třeba ji brzy vyměnit
	Červená	Baterie je téměř vybitá a je třeba ji ihned vyměnit

Deaktivace tagu MOB

Když zapnete tag MOB v dosahu zařízení GOS 10 Hub, automaticky se do systému připojí ve stavu ochrany. Když je tag ve stavu ochrany a ztratí komunikaci se zařízením GOS 10 Hub, aktivuje se postup podle příslušné role tagu.

Může se ale stát, že chcete z lodě vystoupit nebo máte jiný důvod, proč nechcete, aby připojený tag aktivoval nouzový postup. V takovém případě můžete tag deaktivovat. Deaktivovaný tag zůstane připojený k zařízení GOS 10 Hub, když je v jeho dosahu, ale pokud se dostane mimo dosah nebo se odpojí z jiného důvodu, nouzový postup se neaktivuje.

Když tag MOB deaktivujete, systém se ho za 15 minut automaticky pokusí znovu převést do stavu ochrany. Pokud je tag po uplynutí této doby mimo dosah zařízení GOS 10 Hub, ochrana se aktivuje v okamžiku, kdy se znovu připojí. Výchozí dobu opětovné aktivace nelze změnit. Můžete ale upravit individuální nastavení, když tag deaktivujete ([Změna doby opětovné aktivace tagu MOB, strana 9](#)).

- 1 V případě potřeby zapnete tag MOB, u kterého chcete provést úpravy.
- 2 Přidrželte tlačítko napájení na straně tagu MOB na dvě sekundy.
 zabliká žlutě na znamení, že tag MOB byl deaktivován.
- 3 Pokud chcete změnit stav tagu zpátky na ochranu, jednoduše zopakujte předchozí krok.
 zabliká zeleně na znamení, že tag MOB je znovu ve stavu ochrany.

TIP: Připojený tag MOB můžete deaktivovat také pomocí chartplotteru ([Konfigurace, strana 7](#)).

Ruční aktivace postupu Muž přes palubu z tagu MOB

Pokud přes palubu spadne pasažér, který u sebe nemá tag MOB, nebo pokud chcete postup Muž přes palubu (MOB) aktivovat dřív, než dojde ke ztrátě spojení tagu se zařízením GOS 10, můžete postup aktivovat manuálně z libovolného tagu MOB připojeného k systému Garmin OnBoard pro vypnutí motoru.

Stiskněte velké tlačítko MOB na přední straně připojeného tagu MOB.

POZNÁMKA: Když tlačítko na tagu MOB s rolí Kapitán přidržíte minimálně na dvě sekundy, aktivují se funkce postupu Muž přes palubu a zároveň dojde k vypnutí motoru (motorů).

Systém Garmin OnBoard vytvoří na chartplotteru trasový bod Muž přes palubu (MOB) v poloze, kde bylo stisknuto tlačítko, a vyzve vás, abyste zahájili navigaci k tomuto trasovému bodu. Zobrazí se skript SOS, který lze použít k vyslání nouzového volání VHF, a uvidíte polohu trasového bodu MOB na mapě, který můžete v případě potřeby smazat.

Výměna baterie v tagu MOB

VAROVÁNÍ


Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

OZNÁMENÍ

Tag MOB používá knoflíkovou baterii CR2032 3V. Při výměně je třeba opět nainstalovat knoflíkovou baterii CR2032 3V. Žádné jiné typy baterií nejsou podporovány a při jejich použití nemusí systém fungovat.

- 1 Pomocí křížového šroubováku č. 1 povolte čtyři šrouby a sejměte zadní kryt.
- 2 Jemným zvednutím bílého pásku uvolněte baterii ze zadního krytu.
- 3 Vložte do zadního krytu kladnou (+) stranou dolů novou baterii.
- 4 Ujistěte se, že pryžové těsnění v předním krytu tagu MOB není porušeno a pevně přiléhá k drážce.

Těsnění pasuje do drážky pouze v určité orientaci.

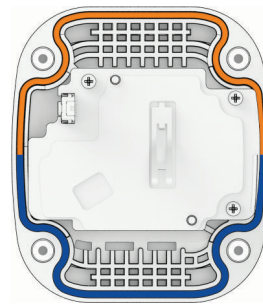

OZNÁMENÍ

Pokud těsnění zcela nepřiléhá k drážce, neutěsní spoj, což může vést k poruše tagu MOB při ponoření do vody. obraťte se na zákaznickou podporu společnosti Garmin® a požádejte o informace, kde zakoupit náhradní těsnění.

Po výměně baterie může být nutné tag MOB znovu spárovat ([Párování tagu MOB, strana 8](#)).

Konfigurace

Když chcete systém Garmin OnBoard pro vypnutí motoru a tagy MOB nakonfigurovat, na připojeném chartplotteru vyberte možnost  > **Komunikace** > **Bezdrátová zařízení** > **Palubní systém MOB** > **Tagy MOB** a případně zvolte název požadovaného tagu.

Role: Umožňuje změnit roli tagu MOB.

POZNÁMKA: Do systému Garmin OnBoard pro vypnutí motoru musí být přiřazený alespoň jeden spárovaný tag s rolí Kapitán. Pokud chcete změnit roli tagu Kapitán na Pasažér, musí existovat ještě jiný spárovaný tag s rolí Kapitán.

Přejmenovat: Umožňuje změnit název/jméno přiřazené tagu pro snazší identifikaci. Změnou jména nedojde ke změně role.

Zobrazit: Zobrazí stav a další informace o tagu.

Zobrazit > Odebrat zařízení: Zruší párování tagu a odebere ho ze systému Garmin OnBoard pro vypnutí motoru.

Vypnout: Vypne tag.

Chránit: Změní stav ochrany tagu. Tagy ve stavu ochrany spustí nouzový postup, pokud opustí dosah zařízení. Deaktivované tagy nouzový postup nespustí. Výchozí stav tagů je ochrana – na určitou dobu je lze deaktivovat, ale pak se zase automaticky do stavu ochrany vrátí ([Deaktivace tagu MOB, strana 5](#)).

Znovu zahájit ochranu za: Tato možnost je k dispozici jen v době, kdy je tag deaktivován. Umožňuje dočasně změnit dobu, po které se tag automaticky znovu aktivuje. Pokud je tag po uplynutí této doby mimo dosah zařízení, ochrana se aktivuje v okamžiku, kdy se znovu ocitne v dosahu.

Nové připojení: Zahájí párování v zařízení pro připojení nového tagu MOB.

Přidání překryvné vrstvy Tagy MOB

1 Na stránce, kde chcete překrytí přidat, vyberte možnost **Možnosti** > **Upravit překrytí**.


TIP: Překrytí lze také rychle změnit pomocí možnosti Panelů nás. v řádku menu.

2 Vyberte možnost **Horní panel**, **Dolní panel**, **Levý panel** nebo **Pravý panel**.

3 Vyberte možnost **Tagy MOB** > **Zpět**.

Překryvná vrstva tagů MOB

Když je chartplotter připojený k zařízení GOS 10 Hub, můžete do něj přidat překryvnou vrstvu pro ovládání funkcí tagů MOB.

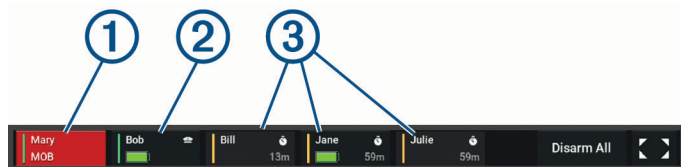

①	Chráněný tag Pasažér ve stavu Muž přes palubu (MOB): • Zelená čárka vlevo označuje, že tag je ve stavu ochrany. • Červená barva a text MOB označují, že tag opustil dosah zařízení a je v aktivním stavu Muž přes palubu (<i>Chování tagu MOB, strana 3</i>).
②	Chráněný tag Kapitán: • Zelená čárka vlevo označuje, že tag je ve stavu ochrany. • Ikona  označuje, že se jedná o tag kapitána.
③	Deaktivované tagy Pasažér: • Žlutá čárka vlevo označuje, že tag je deaktivován. • Ikona  a uvedený čas označují, kdy se systém znovu automaticky pokusí tag ochránit.
Deaktivovat vše	Převede všechny připojené tagy do stavu Deaktivováno.
	Otevře stránku tagů MOB na celou obrazovku.

Párování tagu MOB

Když si zakoupíte systém Garmin OnBoard pro vypnutí motoru, tag MOB přibalený k systému už je spárován se zařízením GOS 10 Hub a je připravený k používání. Pokud si přikoupíte další tagy, je nutné je se zařízením GOS 10 Hub spárovat.

- 1 V případě potřeby zapněte zařízení Garmin na plavidle včetně zařízení GOS 10 Hub a všech připojených chartplotterů.
- 2 Přidržením tlačítka napájení na boční straně tagu MOB na dobu minimálně dvou sekund tag zapněte.
 na tagu MOB bliká červeně, což znamená, že tag není připojený k zařízení GOS 10 Hub.
- 3 Na připojeném chartplotteru vyberte možnost  > **Komunikace** > **Bezdrátová zařízení** > **Palubní systém MOB** > **Tagy MOB** > **Nové připojení**.
 Pokud je přístupné tlačítko na zařízení GOS 10 Hub, třikrát je stiskněte a spusťte postup párování.
 Kontrolka na zařízení GOS 10 Hub začne blikat modře na znamení, že je zařízení v režimu párování.
- 4 Třikrát stiskněte tlačítko na straně tagu MOB.
 na tagu MOB začne blikat modře na znamení, že tag je v režimu párování.
 Na obrazovce připojeného chartplotteru se zobrazí zpráva se žádostí o párování tagu MOB se zařízením GOS 10 Hub.
- 5 Potvrzením žádosti o párování na připojeném chartplotteru párování dokončíte.

Pokud se jedná o první tag MOB, který je spárován se zařízením GOS 10 Hub, automaticky je mu přiřazena role Kapitán. Všem dalším tagům MOB spárovaným se zařízením GOS 10 Hub je automaticky přiřazena role Pasažér.

Změna role tagu MOB

POZNÁMKA: Aby systém Garmin OnBoard pro odpojení motoru fungoval, musí s ním být spárován alespoň jeden tag MOB s rolí Kapitán. Pokud je tag Kapitán jediný spárovaný tag s rolí Kapitán, nelze jeho roli změnit.

- 1 Na připojeném chartplotteru vyberte možnost  > **Komunikace** > **Bezdrátová zařízení** > **Palubní systém MOB** > **Tagy MOB**.
- 2 Vyberte tag MOB, který chcete upravit.
- 3 Vyberte možnost **Role**.
- 4 Vyberte roli, kterou chcete tagu MOB přiřadit.

Změna názvu tagu MOB

- 1 Na připojeném chartplotteru vyberte možnost  > **Komunikace** > **Bezdrátová zařízení** > **Palubní systém MOB** > **Tagy MOB**.
- 2 Vyberte tag MOB, který chcete upravit.
- 3 Vyberte možnost **Přejmenovat**.
- 4 Zadejte nový název tagu.

Změna doby opětovné aktivace tagu MOB

Když tag MOB deaktivujete, systém se ho za 15 minut automaticky pokusí znovu převést do stavu ochrany. Doby do automatické opětovné aktivace deaktivovaného tagu můžete dočasně prodloužit. Když pak tento deaktivovaný tag přejde znovu do stavu ochrany, pro případy další deaktivace se tato hodnota automaticky resetuje zpátky na 15 minut.

- 1 Deaktivujte tag MOB.
- 2 Na připojeném chartplotteru vyberte možnost  > **Komunikace** > **Bezdrátová zařízení** > **Palubní systém MOB** > **Tagy MOB**.
- 3 Vyberte příslušný deaktivovaný tag MOB.
- 4 Vyberte možnost **Znovu zahájit ochranu za**.
- 5 Vyberte novou hodnotu.

Až uplyne nově nastavená doba, systém se u daného tagu MOB znovu pokusí aktivovat ochranu. Když tag přejde znovu do stavu ochrany, pro případy další deaktivace se tato hodnota automaticky resetuje zpátky na 15 minut.

Odebrání tagu MOB

Pokud už některý spárovaný tag MOB nechcete používat, můžete ho ze systému odebrat.

POZNÁMKA: Aby systém Garmin OnBoard pro odpojení motoru fungoval, musí s ním být spárován alespoň jeden tag MOB s rolí Kapitán. Pokud je tag Kapitán v systému s touto rolí jediný, odebrat ho nelze.

- 1 Na připojeném chartplotteru vyberte možnost  > **Komunikace** > **Bezdrátová zařízení** > **Palubní systém MOB** > **Tagy MOB**.
- 2 Vyberte tag MOB, který chcete odebrat.
- 3 Vyberte možnost **Zobrazit** > **Odebrat zařízení**.

Obnovení systému Garmin OnBoard pro vypnutí motoru na výchozí tovární hodnoty

OZNÁMENÍ

Pokud u systému Garmin OnBoard pro vypnutí motoru provedete obnovení nastavení z výroby, dojde k vymazání protokolu událostí uloženého v zařízení GOS 10 Hub. Budou vymazány také všechny osobní údaje včetně polohy a časových razítek i záznamů o bezpečnostních událostech.

- 1 Zapněte zařízení GOS 10 Hub.
- 2 Pětkrát stiskněte tlačítko zařízení GOS 10 Hub.

Obnovení softwaru zařízení GOS 10 Hub na výchozí tovární hodnoty neovlivní spárované tagy MOB. Všechny dříve spárované tagy MOB si zachovají vlastní název a údaj o roli, který jste jim přiřadili. Nebudou už ale spárovány se zařízením GOS 10 Hub. Pokud chcete u dříve spárovaných tagů MOB smazat uložený vlastní název a nastavení role, je nutné každý tag resetovat samostatně.

Obnovení výchozích továrních hodnot tagu MOB

U tagu MOB můžete obnovit výchozí tovární hodnoty. V takovém případě dojde ke smazání vlastního názvu/ jména a údaje o přiřazené roli.

- 1 Zapněte tag MOB, u kterého chcete obnovit výchozí tovární hodnoty.
- 2 Deaktivujte tag MOB (*Deaktivace tagu MOB, strana 5*).

POZNÁMKA: U tagu MOB, který je ve stavu aktivní ochrany, nelze provést obnovení výchozích továrních hodnot. Tag je potřeba nejdříve deaktivovat.

- 3 Pětkrát stiskněte tlačítko na straně tagu MOB.
- 4 Zopakujte tento proces u všech tagů MOB, u kterých chcete provést obnovení výchozích hodnot.

Přemostění systému

Garmin OnBoard pro vypnutí motoru nabízí dvě metody, jak systém přemostit. Tyto metody umožňují vypnout v nouzové situaci ovládání motoru a obnovit běžné fungování.

Přemostění systému z chartplotteru

První metoda, jak systém Garmin OnBoard pro vypnutí motoru přemostit, je použít připojený chartplotter.

Přemostění systému pro vypnutí motoru pomocí chartplotteru je možné pouze v případě, kdy systém odpojí motory kvůli události muže přes palubu s tagem Kapitán, případně při testování systému. Při normálním provozu tato možnost není k dispozici.

Během 30 sekund po odpojení motorů systémem vyberte na připojeném chartplotteru jednu z těchto možností:

- Ve zprávě **Chcete mít možnost motor hned znovu spustit?** vyberte možnost **Ano**.¹
- Na obrazovce MOB vyberte možnost **Deakt. vypnutí**.¹
- Vyberte možnost  > **Komunikace** > **Nastavení NMEA 2000** > **Seznam zařízení**, vyberte zařízení **GOS 10 Hub** a potom vyberte možnost **Zobrazit** > **Vypnutí motoru** > **Vypnout**.

Systém Garmin OnBoard pro vypnutí motoru je teď neaktivní a motory by měly fungovat jako dříve.

OZNÁMENÍ

Systém zůstane neaktivní, dokud jej znovu neaktivujete nebo dokud systém nevypnete a znovu nezapnete. Systém je nutné aktivovat co nejdříve, aby byla splněna norma AYBC A-33.


Když chcete funkci systému Garmin OnBoard pro vypnutí motoru obnovit, vyberte možnost  > **Komunikace** > **Nastavení NMEA 2000** > **Seznam zařízení**, vyberte zařízení GOS 10 Hub a potom vyberte možnost **Zobrazit** > **Vypnutí motoru** > **Zapnout**.

¹ Tato možnost je k dispozici pouze během události muž přes palubu aktivované tagem MOB s rolí Kapitán. Tato zpráva se nezobrazuje při testování systému.

Přemostění systému ze zařízení GOS 10

Pokud přemostění systému Garmin OnBoard pro vypnutí motoru pomocí připojeného chartplotteru nefunguje podle očekávání nebo pokud chcete použít jinou metodu, můžete systém přemostit přímo ze zařízení GOS 10.

1 Odpojte od zařízení GOS 10 kabelový svazek.

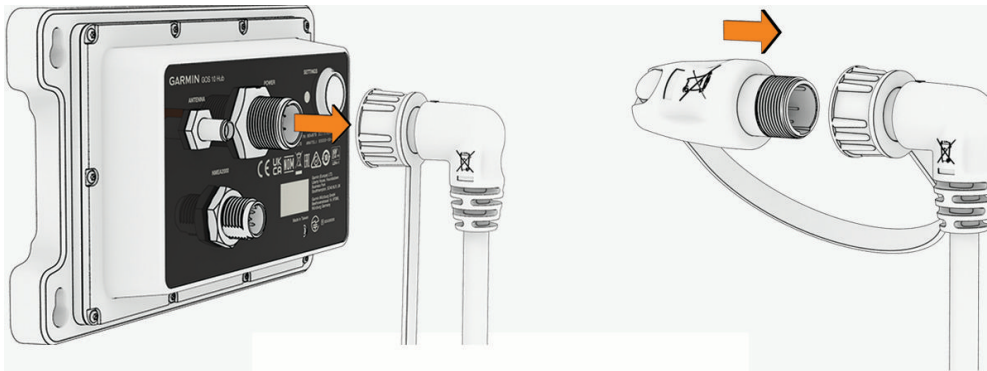

2 Připojte modul přemostění ke konektoru kabelového svazku a dotáhněte pojistný kroužek. Modul přemostění by měl být ke konektoru kabelového svazku uvázaný. Systém Garmin OnBoard pro vypnutí motoru je teď neaktivní a motory by měly fungovat jako dříve.

OZNÁMENÍ

Systém zůstává neaktivní, dokud ho znovu neaktivujete. Systém je nutné aktivovat co nejdříve, aby byla splněna norma AYBC A-33.

Fungování systému Garmin OnBoard pro vypnutí motoru obnovíte tím, že odpojíte modul přemostění a kabelový svazek připojíte zpátky k zařízení GOS 10.

Dodatek

Aktualizace softwaru

Informace o nejnovějších aktualizacích softwaru pro loďní zařízení Garmin naleznete na adrese garmin.com/support/software/marine/.

Použití softwaru třetích stran

Tento produkt může obsahovat následující open source software podléhající níže uvedeným licencím.

Zařízení GOS 10 Hub

- Apache-2.0: MCUboot, Mbed TLS, zcbor, Zephyr Project
- BSD-3-Clause: nRFX drivers, OpenAMP
- BSD-2-Clause: OpenAMP
- TinyCrypt by Intel Corporation
- Unicode License: Unicode software

Tag MOB

- Apache-2.0: Mbed TLS, Zephyr Project
- BSD-3-Clause: nRFX drivers
- TinyCrypt by Intel Corporation

